

Металевий садовий еко-сарай




ISO 9001:2008

Керівництво користувача /

Інструкція з монтажу

Розмір: 10Ft x 8Ft / 3.2 m x 2.4 m

- Вільне пересування в сараї
- Швидкий та легкий монтаж
- Надійно укріплені стіни
- Широкі подвійні двері
- Доступний у різних розмірах

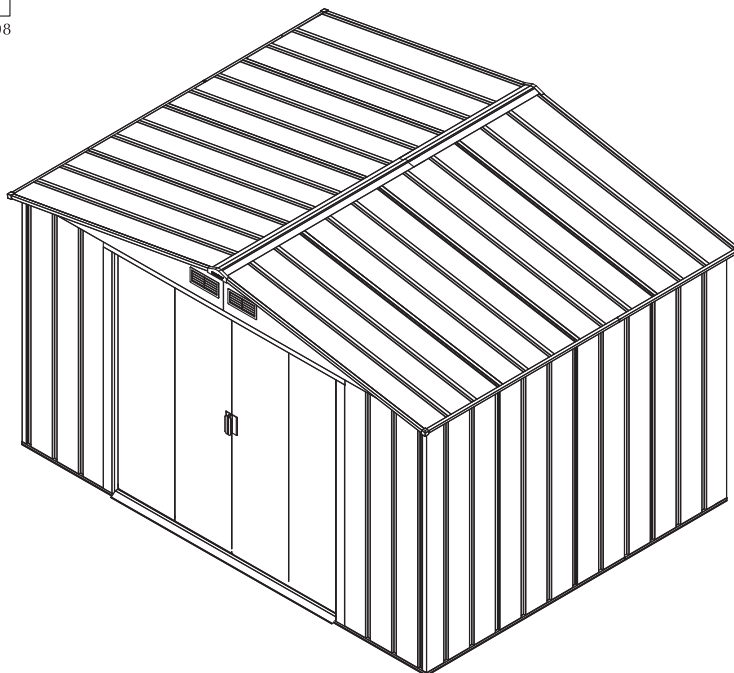

Зателефонуйте нам при відсутності деталей або наявності пошкоджень.

0-800-300-108

Розміри :									
Приблизний Розмір	Сарай		Зовнішні розміри				Внутрішні розміри		Відкриття дверей
	Площа	Об'єм	Базовий розмір		Дах з краю до краю		Від стіни до стіни		
				cm		cm		cm	
3.2 m x 2.4 m	6.9 Sq.m	11.4 Cu.m	Ширина	312		321.3		307.6	129.8
			Глибина	231.7		242.2		223.5	
			Висота			196.1		166.3	160

Сарай для зберігання Duramax

Обмежена восьмирічна гарантія

ТОВ "Командор 2000" буде безкоштовно надавати запасну частину, у разі виникнення дефектів матеріалів та / або виготовлення протягом восьми років з дати покупки.

Ця гарантія поширюється лише на початкового покупця. Перед гарантією потрібна квитанція про покупку або інше підтвердження дати покупки. Ні в якому разі ми не будемо відшкодовувати витрати на підлогу, працівників, встановлення або будь-які інші витрати, пов'язані з цим.

Ця гарантія поширюється лише на несправності внаслідок дефектів матеріалу або виготовлення, що виникає під час звичайного використання, і не поширюється на зміну кольору, що виникає внаслідок нормального вивітрювання або пошкодження, спричиненого неправильним використанням або нехтуванням, комерційним використанням, невиконанням інструкцій з монтажу та керівництва користувача (включаючи належне закріплення сараю), сил природи та інших причин, які поза нашим контролем.

Претензії, передбачені цією гарантією, повинні бути зроблені протягом гарантійного періоду, зателефонувавши за номером 0-800-300-108.

Ми залишаємо за собою право припинити чи змінювати деталі. Якщо деталь була знята з виробництва або недоступна.

Компанія ТОВ "Командор 2000" залишає за собою право замінити деталь однакової якості, яка може бути сумісним.

Обмеження та виключення

Немає жодних експрес-гарантій, крім зазначених вище. Замовник не несе відповідальності за випадкові або непрямі пошкодження, спричинені використанням цього продукту, або що виникає внаслідок будь-якого порушення цієї гарантії. Всі експрес-гарантії обмежуються гарантійним строком, зазначеним вище.

БЕЗПЕКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед початком ...



1. Перевірте місцеві будівельні кодекси щодо підстав, розташування тощо.
2. Виберіть місце, яке дає достатньо робочого простору навколо сарая.
3. Виберіть фундамент та систему опор.
4. Прочитайте та зрозумійте посібник користувача, який знаходиться в упаковці.
5. Повністю слідуйте за всіма вказівками та розмірами.
6. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику, для правильного монтажу.
7. Переконайтеся, що всі деталі присутні перед початком монтажу.
8. **БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ:** дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та уникайте травм. (Див. внутрішню сторінку).
9. **ПОВЕРХНЯ ПОВИННА БУТИ РІВНОЮ:** Переконайтеся, що рама фундаменту лежить рівно на землі. Якщо рама лежить не рівно - вирівняйте її
10. Розмістіть вміст коробки за номером запчастини та перегляньте список. Переконайтесь, що у вас є всі необхідні для вас запчастини сарая. Дивіться керівництво користувача розділ Список запчастин.


БЕЗПЕКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для вашої власної безпеки, будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій під час складання сараю.

1. Завжди одягайте робочі рукавички, довгі рукави та захисні окуляри під час складання сараю. Деякі частини сараю містять гострі краї і можуть призвести до травми.



2. Будьте обережні з інструментами, які використовуються для складання сараю. Ознайомтеся з роботою всіх електроінструментів.

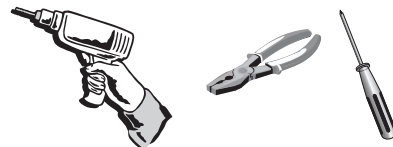

3. Дітей і домашні тварини слід тримати подалі від місця складання, щоб уникнути будь-яких відволікань та пошкоджень.



4. Використовуючи сходи, переконайтеся, що вони знаходяться на рівній поверхні, повністю відкриті та надійно зафіксовані. Ніколи не зосереджуйте всю вашу вагу на даху або на будь-якій іншій частині сараю.



5. Не намагайтеся скласти сарай у вітряний день. Панелі сараю можуть збитись через вітер, це робить роботу важкою і небезпечною.



ВАЖЛИВО

-  Одягайте захисні окуляри для захисту ваших очей при використанні будь-якої форми електроінструменту. Не використовуйте електроінструменти у вологому стані, щоб уникнути ураження електричним струмом.
-  Не використовуйте жодну частину сараю як засіб особистої підтримки під час приєднання компонентів під час складання.

Сарай повинен бути зібраний на надійному фундаменті. Бетонна підкладка або великий розмір бетонного кам'яного патіо рекомендується для підходящої підлоги. Переконайтеся, що він міцний і рівний і дасть змогу відвести воду. Базовий фундамент повинен бути щонайменше на 100 мм більшим, ніж розміри сараю. Будь ласка, зверніться до першої сторінки посібника користувача до зовнішніх розмірів сараю. Виробник не несе відповідальності за вибір і будівництво фундаменту.



Для бетонної основи підлоги підготуйте рівень для міцного шару основи з щебеню. Бетонна підкладка повинна бути товщини від 100 мм до 125 мм. Дайте їй добре висохнути мінімум 48 годин.



Ваш сарай повинен бути міцно закріплений до бетонної підкладки або великих бетонних кам'яних квадратів, щоб захиститись від пошкодження сильними вітрами.

Догляд та обслуговування

Хоча цей сарай не потребує будь-якого технічного обслуговування, слід подбати про те, щоб збільшити його термін служби.

ДАХ: тримайте дах чистим від листя та снігу. Великі обсяги снігу та листя на даху можуть пошкодити сарай, що робить його небезпечним. Не наступайте на дах. Стіни: Не кладіть будь-які предмети на стінові панелі сараю.

ДВЕРІ: Закрийте двері, щоб запобігти пошкодженню вітром.

КРІПЛЕННЯ: регулярно перевіряйте ваш сарай на вільні шурупи, болти, гайки і т. д. При необхідності підтягніть.

ВЛАСТИВОСТІ: при зміні температури в сараї накопичується конденсат. Гарна вентиляція допоможе уникати вологи

ПОРАДА: Антикорозійний герметик корисний для герметизації сараю.



НЕ зберігайте хімікати, які використовуються для очищення басейну у сараї. Легкозаймисті та корозійні речовини слід зберігати в герметичних контейнерах.



Список деталей




Примітка. Перед встановленням перевірте всі деталі.


КОД	КІЛЬКІСТЬ	КОД	КІЛЬКІСТЬ
BLA	1	RFCF	2
BRA	1	TSLA	1
BS1A	2	TSRA	1
BS2A	2	BSLA	1
BBF	2	BSRA	1
ECE	1	DSS	2
DCL	1	DSCRA	1
DCR	1	DSCLA	1
ABLA	1	GPVE	2
ABRA	1	GPS	2
AS1F	2	WSE	9
AS2F	2	WCFE	2
SCA	2	WCBЕ	2
SSA	1	WFE	2
SLA	1	RP1E	2
SRA	1	RP2E	4
RS1F	4	RP3E	2
RS2F	4	GPLE	2
SB1E	2	GPRE	2
SB2E	2	DPL1A	1
RF1E	2	DPL2A	1
RF2E	2	DPR1A	1
RFSA	4	DPR2A	1

АКСЕСУАРИ

КОД	КІЛЬКІСТЬ
BS	4
DH	2
FC	2
TC	4
TS	4
VC	4
PW	3.5slabs
PC	4slabs
WST	3.4 Mtrs
S1	295
S2	32
S3	118

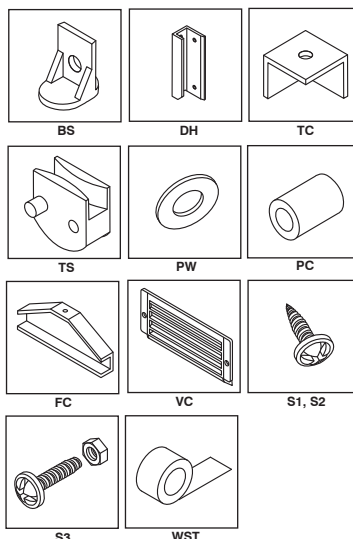

ПРОФІЛІ

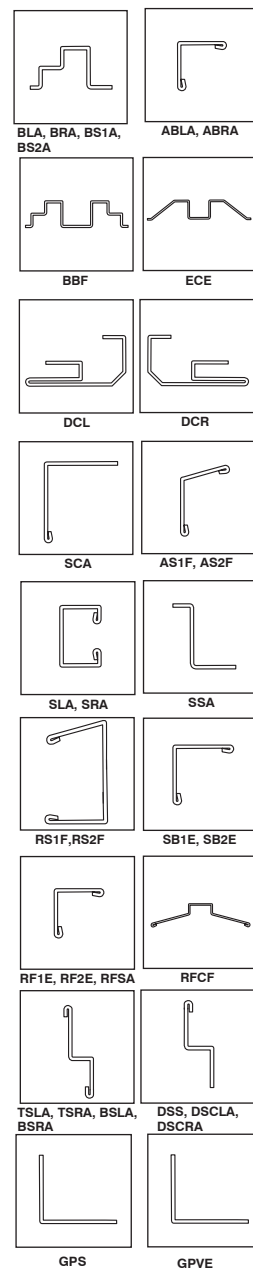

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

ВАЖЛИВО: Використовуйте гвинти лише з пластиковими шайбами на попередньо обробленій поверхні.




Примітка: Перед початком встановлення, зверніться до розділу Безпека і Попередження.

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ

Рукавички
Акумуляторна дрель
Викрутка
Кутник
Захист для очей
8-ми ступінчаста драбина
Регульовані плоскогубці
Рівень - 1 м
Рулетка

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

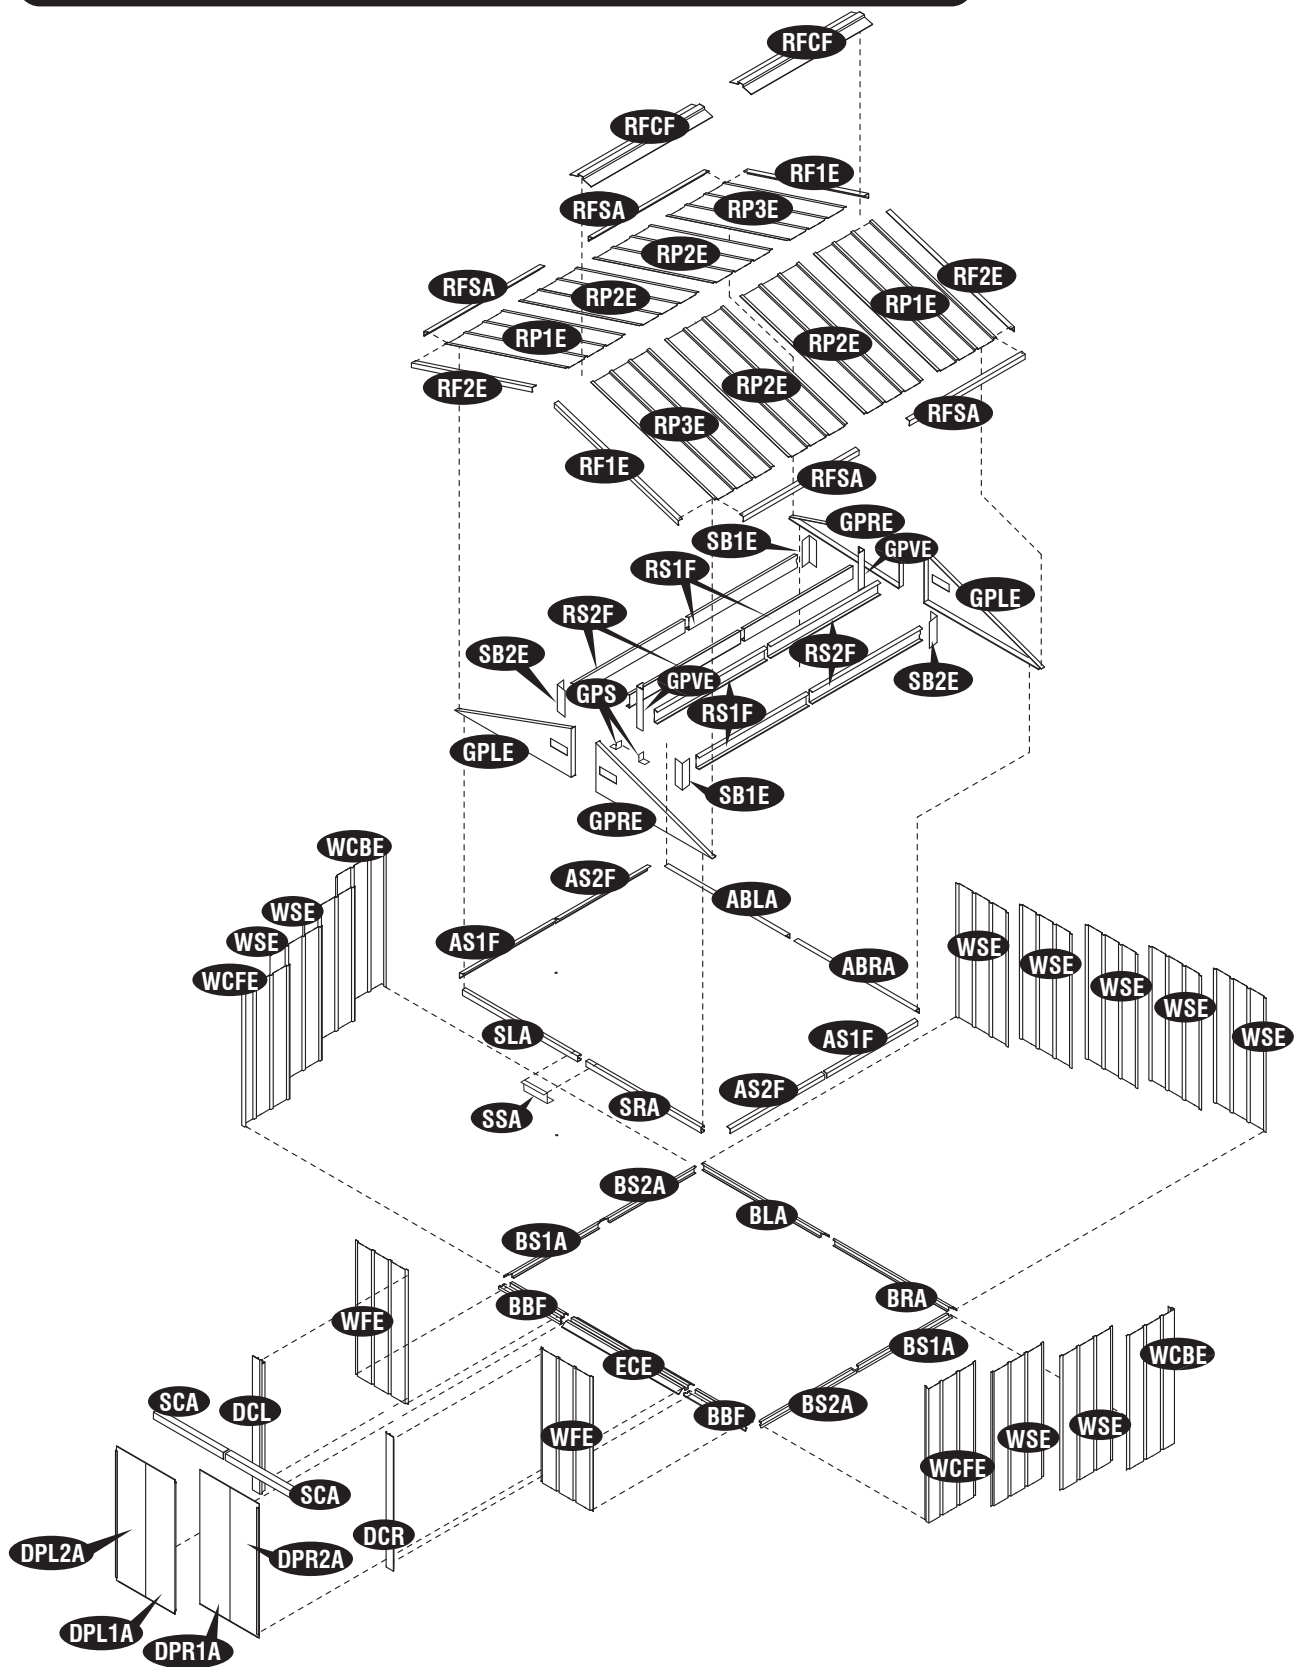

8

А. ФУНДАМЕНТ

Сарай DuraMax повинен бути встановлений на дерев'яній платформі або на бетонному фундаменті.



Використовуйте дерев'яні дошки розміром 2 x 4 (фактичний розмір 2" x 3 1/2", 50мм x 88,9мм), щоб створити рамну платформу, яка має зовнішній розмір 94" x 125" (2387,6 мм x 3175 мм).

Використовуючи дошки CDX 3/4"(19мм), розмістіть їх так, щоб утворити тверду основу, як показано на малюнку. Фундамент має бути квадратним і рівним.

Дерев'яна платформа (не входить в комплект)

Нижче наведено список пиломатеріалів і розмірів, які вам знадобляться.

Дерев'яні рейки:

2ea 2" x 3 1/2" x 125" (50 мм x 88,9 мм x 3175 мм)

6ea 2" x 3 1/2" x 87" (50 мм x 88,9 мм x 2209,8 мм)

Зовнішній клас (CDX) - 3/4" (19мм) фанера


2ea 3/4" x 48" x 94" (19мм x 1219.2мм x 2387.6мм)

1ea 3/4" x 29" x 94" (19мм x 736.6мм x 2387.6мм)


L-кронштейни: 4ea



Примітка: якщо сарай складається на дерев'яній платформі на ґрунті, використовуйте набір для закріплення.

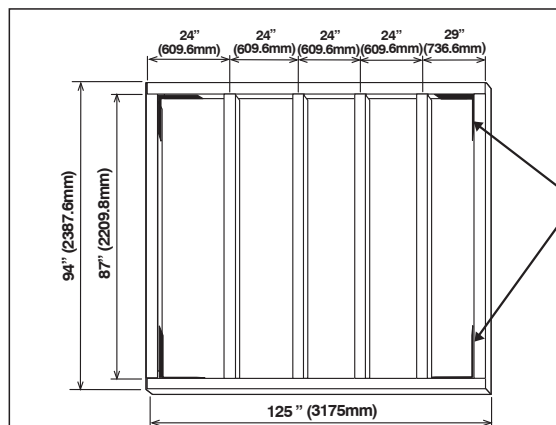

L- Кронштейн

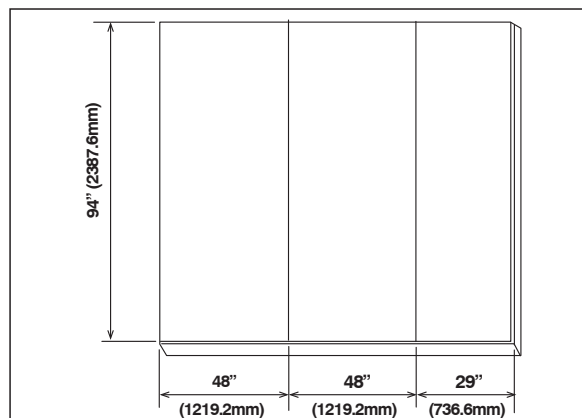

Бетонна основа

Сарай повинен бути побудований на міцному фундаменті. Бетонні майданчики або великі бетонні внутрішні кам'яні квадрати рекомендовано для основи. Переконайтеся, що він міцний і рівний. Стандартно фундамент повинен бути щонайменше на 100 мм більше розміру сараю. Будь ласка, зверніться до першої сторінки посібника користувача, щоб дізнатись зовнішні розміри.

Виробник не несе відповідальності за вибір та будівництво фундаменту

Примітка. Для бетонної підкладки, підготуйте шар основи з щебеню. Потім бетон слід налити до товщини від 100 до 125 мм. Дайте висохнути щонайменше 48 годин.

В. Базова рама




Примітка: Важливо, слідкуйте крок за кроком за цими інструкціями.
Не встановлюйте сарай під час вітру.


Необхідні частини

КОД	Кількість
BLA	1
BRA	1
BS1A	2
BS2A	2
BBF	2
ECE	1
S1	20
S2	28


1

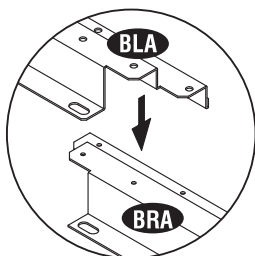

1



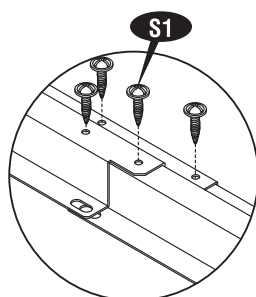


2

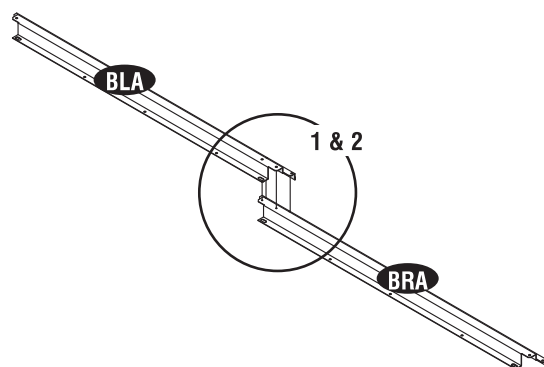


Примітка: Будьте обережні, присутні гострі кути.
Використовуйте гвинти з пластиковими шайбами.

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

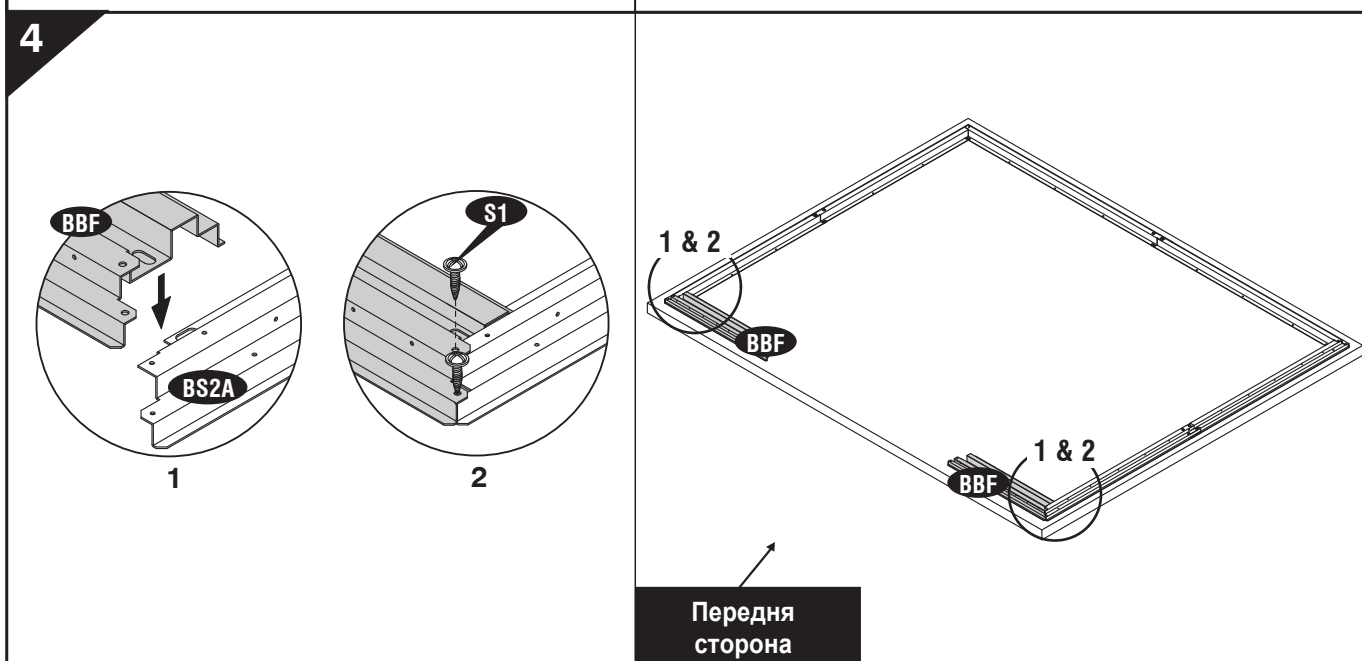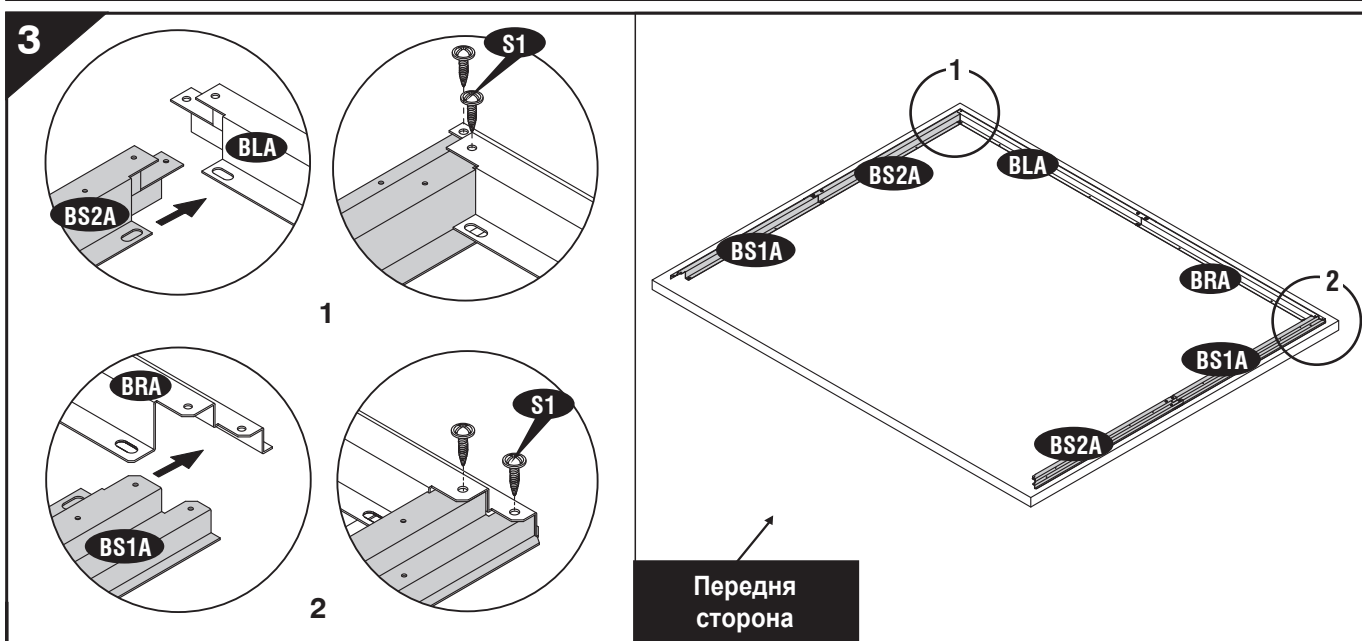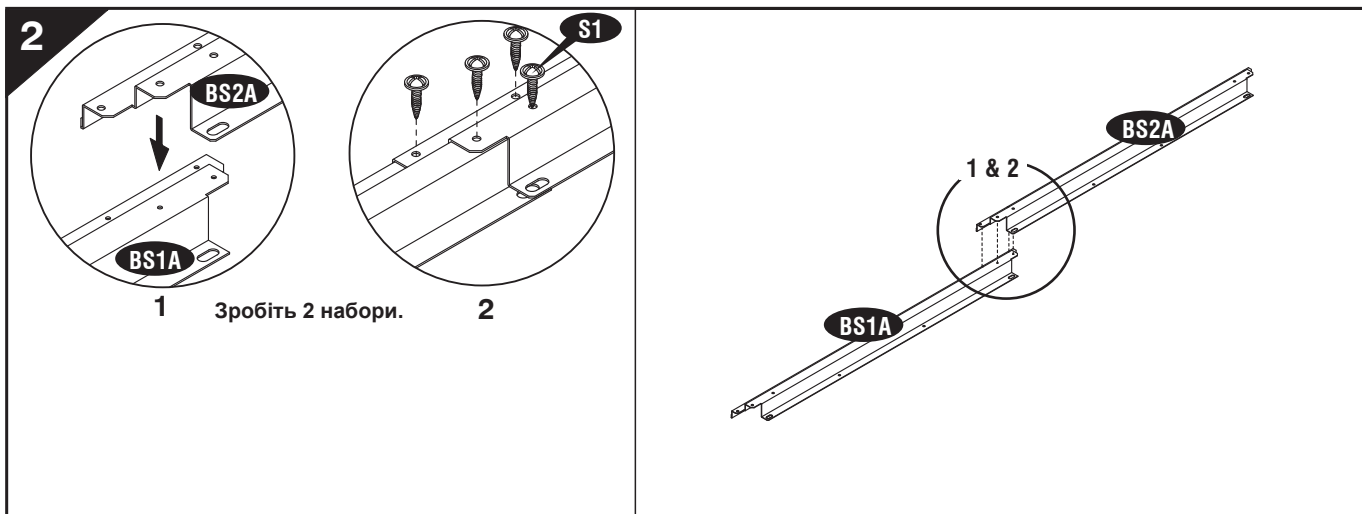


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.


5

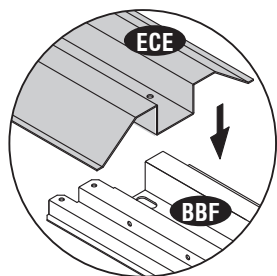

1


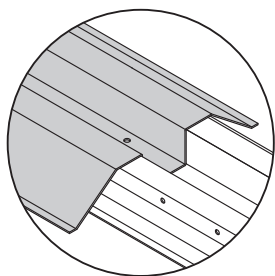


2

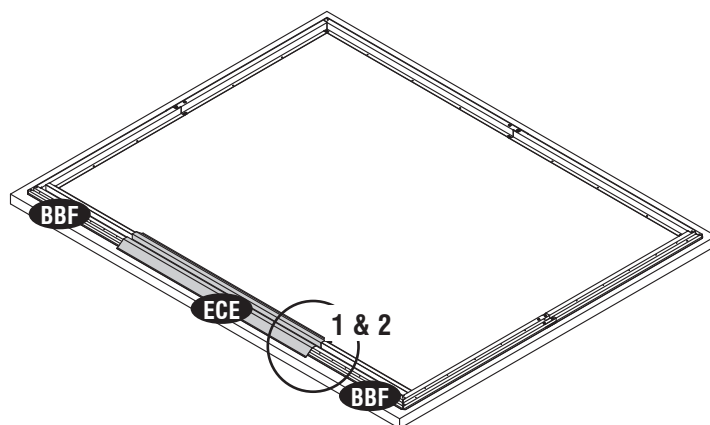


Передня
сторона

6

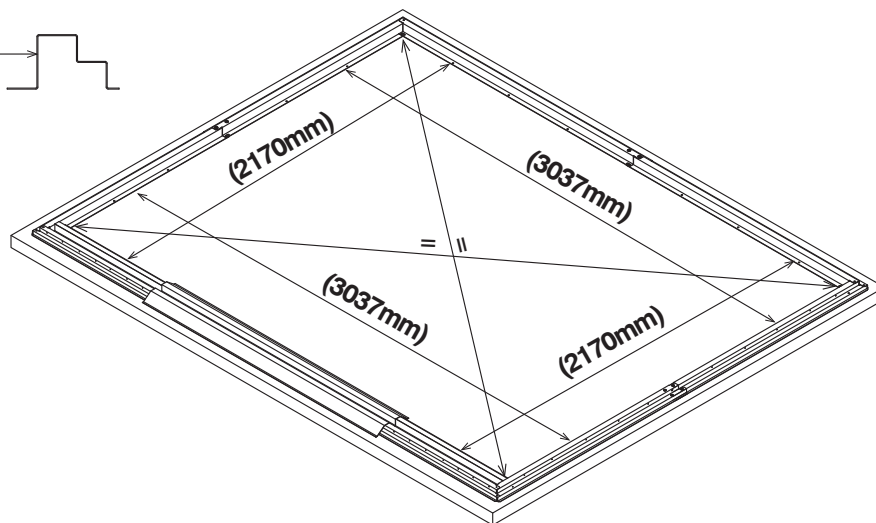


Виміряйте всі розміри, як показано на малюнку.
Розмістіть рівномірно стійку для основи.


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

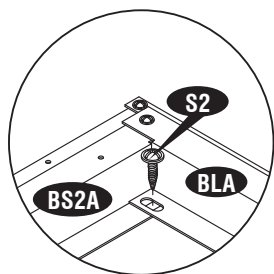


1

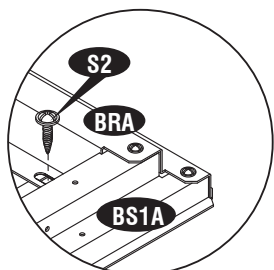

2

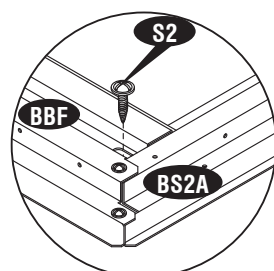

3

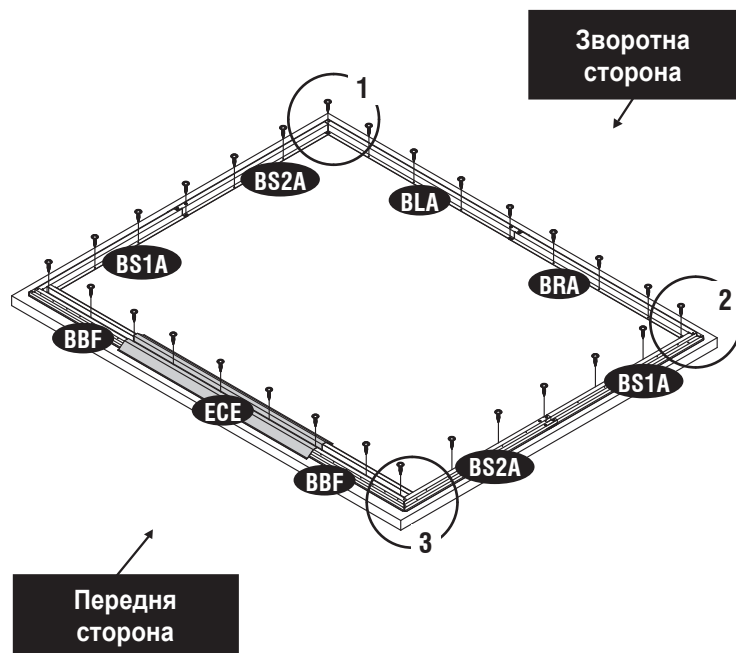

Монтаж на бетонному фундаменті

Використовуючи кут столяра, вирівняйте кути. Вирівняйте основні профілі, відмітьте та просвердліть отвори в бетоні використовуючи бетонні свердла 1/4", придатні для анкерних болтів 1 3/4" (44 мм). Повторно прикріпіть основу та зафіксуйте анкерні болти 1/4" x 1 3/8" (M6 x 35 мм) (не входять в комплект).

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.




Примітка. Усі панелі чітко позначені, слід дотримуватися правильного розміщення.



Необхідні елементи

КОД	КІЛЬКІСТЬ
WFE	2
WCFE	2
WCBE	2
WSE	9
SRA	1
SLA	1
ABLA	1
ABRA	1
AS1F	2
AS2F	2
SSA	1
SCA	2
TS	4
DCL	1
DCR	1
S1	117
S3	14
PW	107

ВАЖЛИВО: Використовуйте гвинти лише з пластиковими шайбами на попередньо фарбованій поверхні.

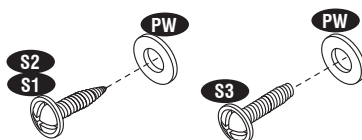

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

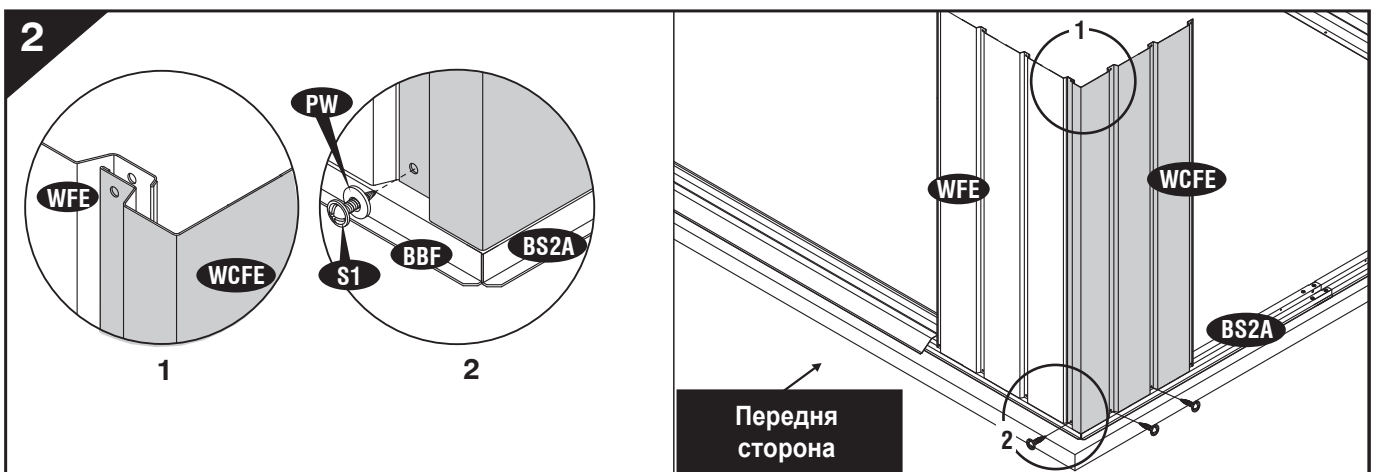
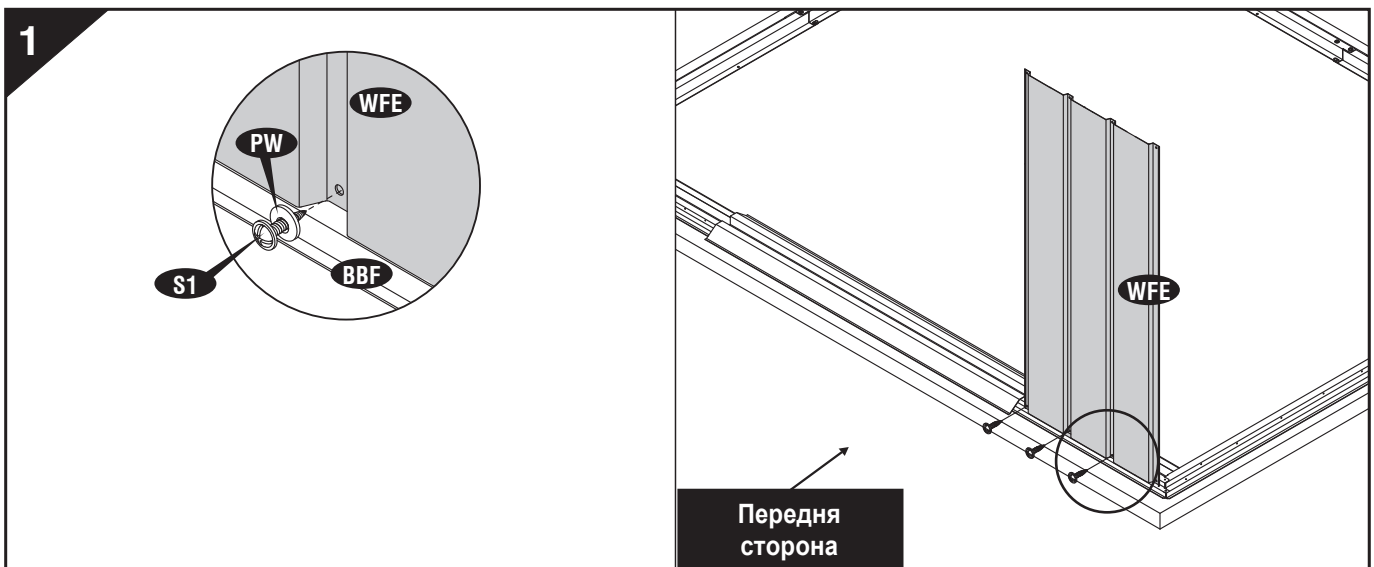


Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.





ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

4

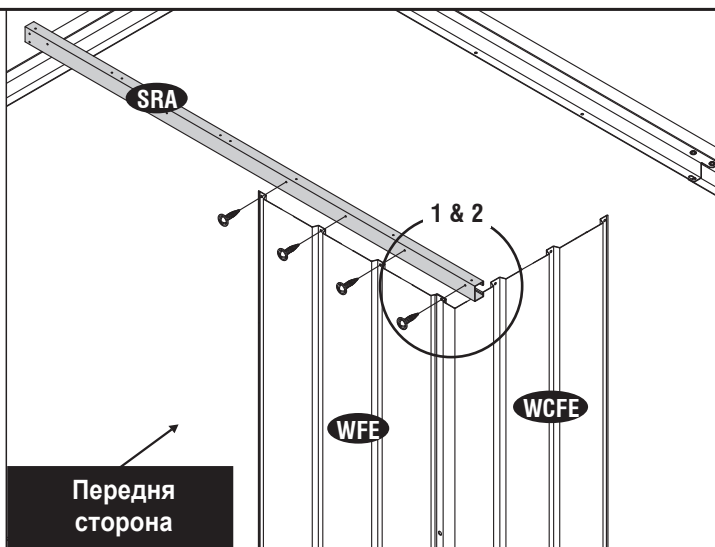
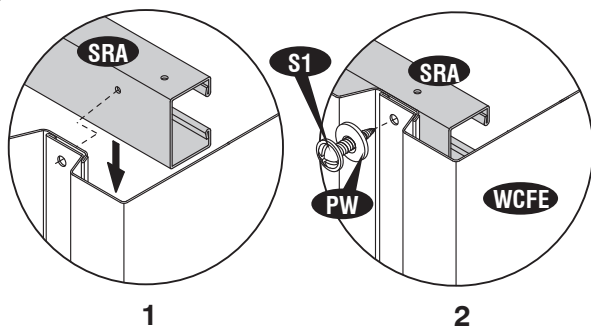


5

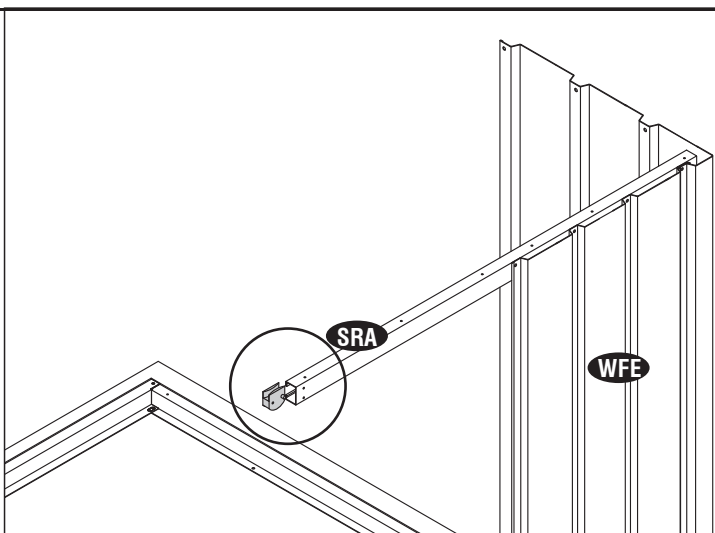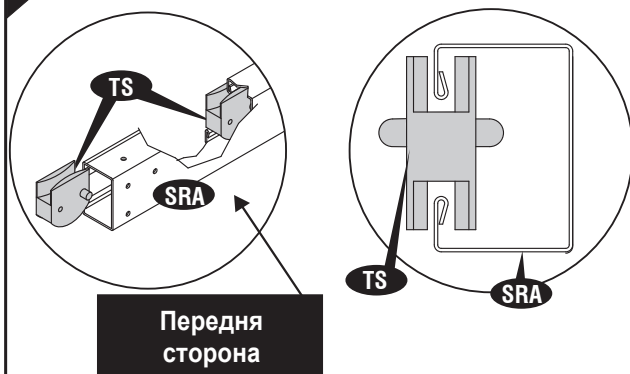



Примітка. Переконайтеся, що положення проекції на (TS) знаходиться всередині.

6

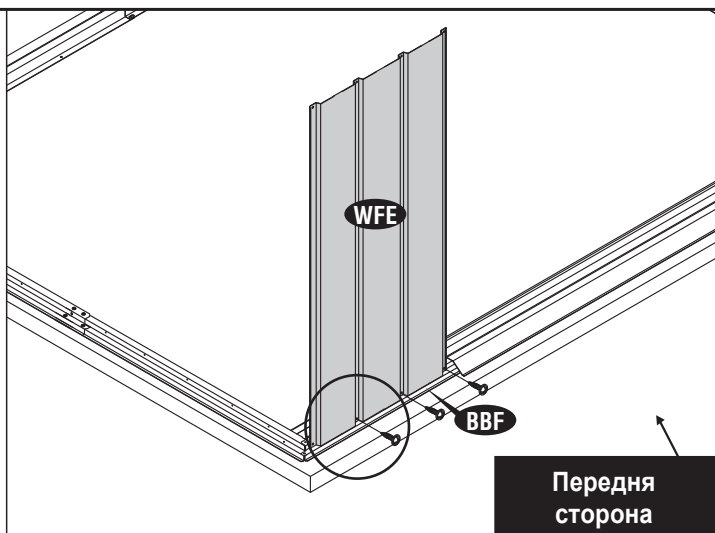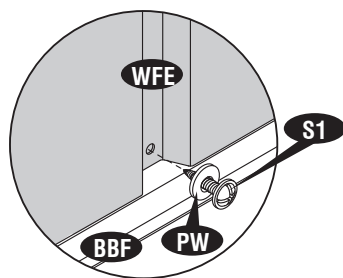



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

7

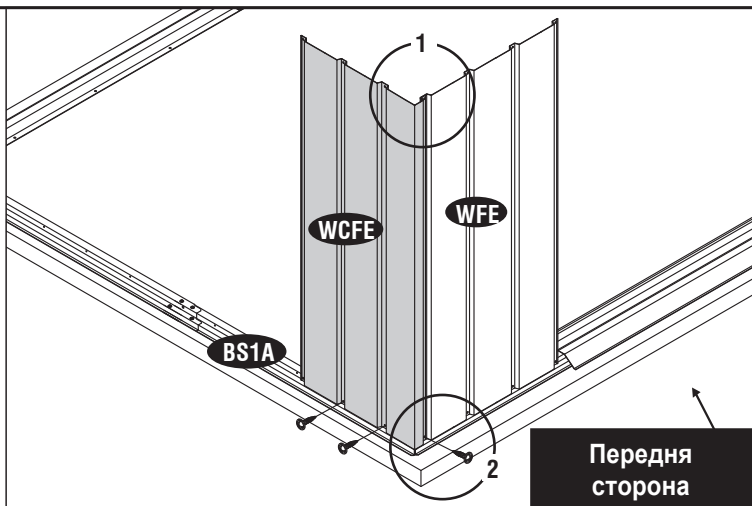
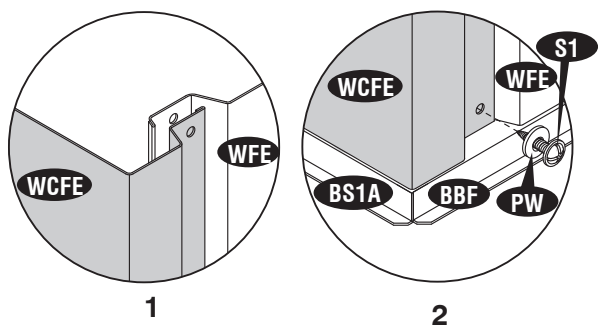


Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.

8

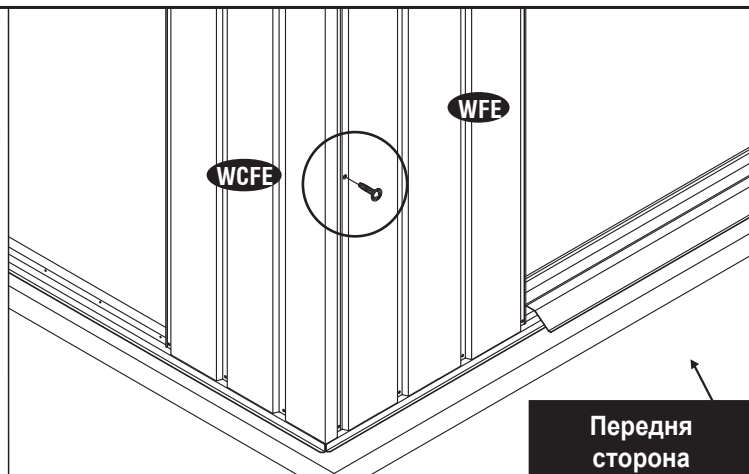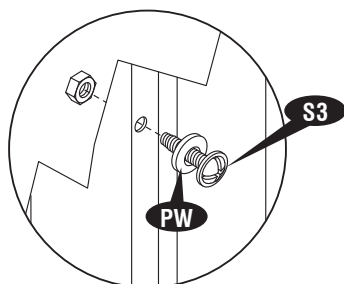


9

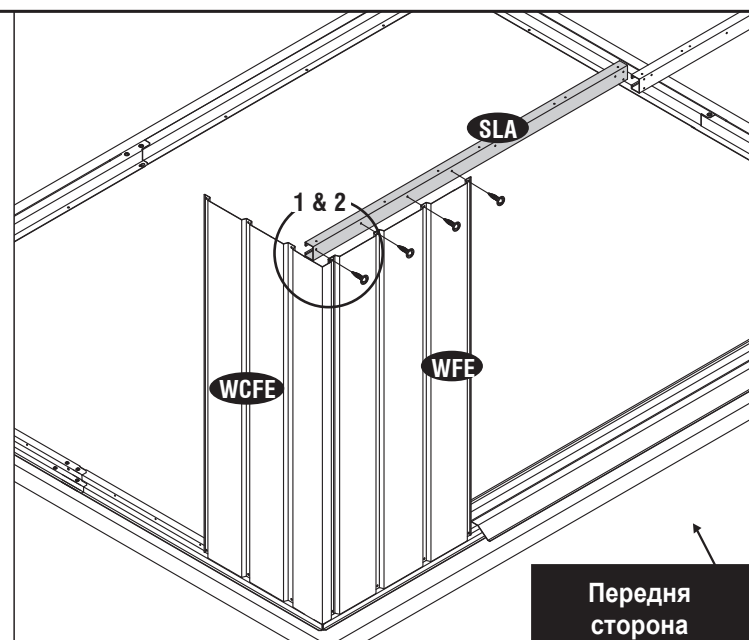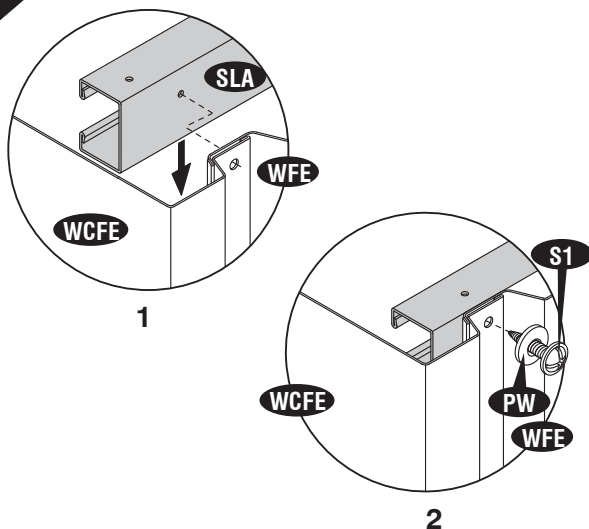


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

10

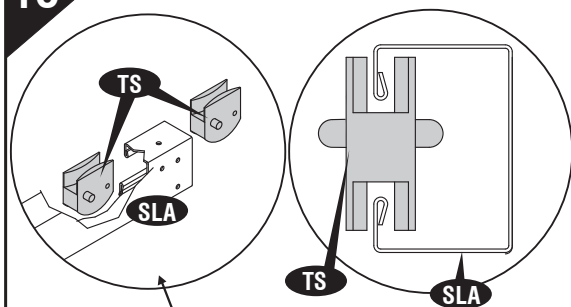

Передня
сторона

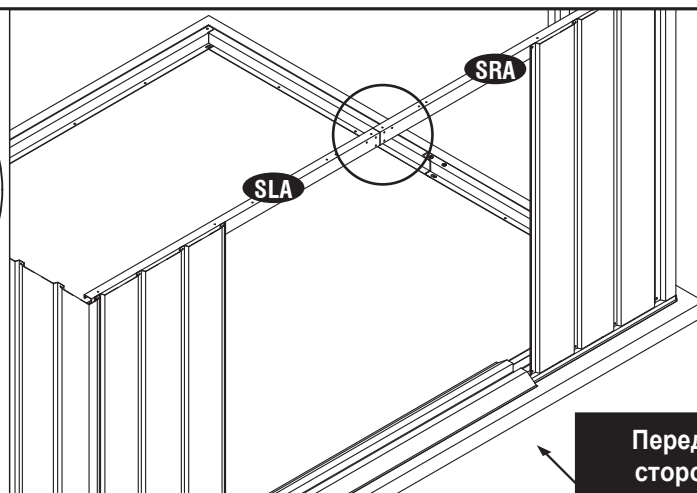


Передня
сторона




Примітка. Переконайтеся, що положення проекції на (TS) знаходиться всередині.

11

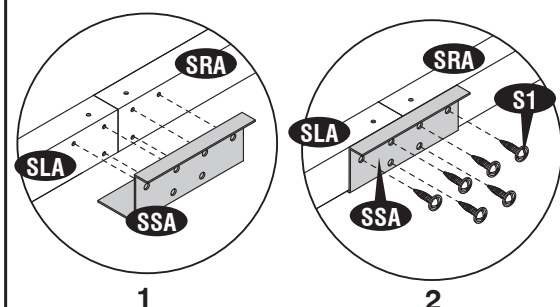



1

2

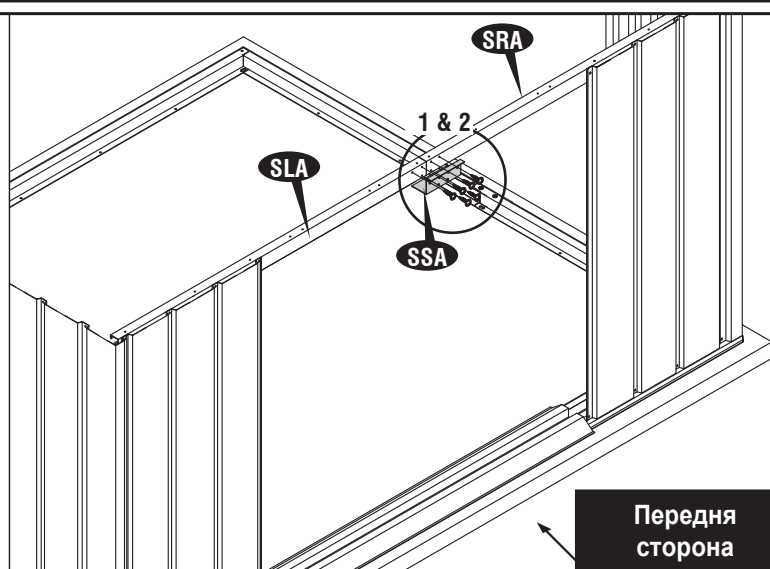

Передня
сторона



12

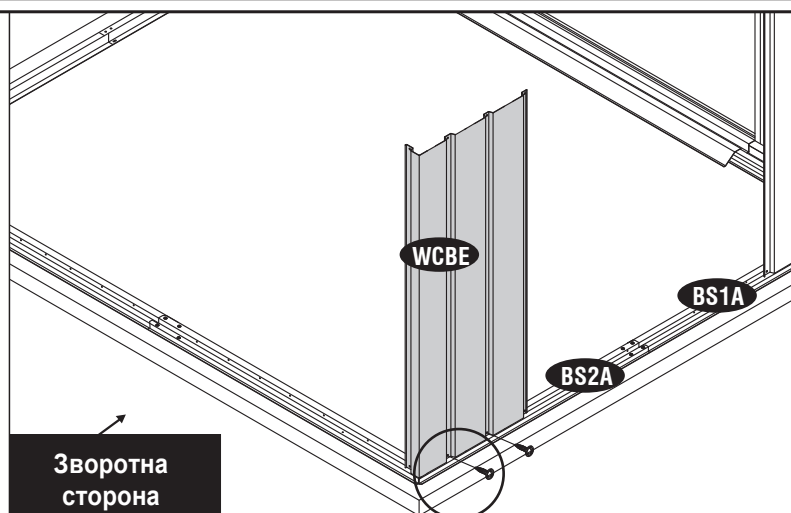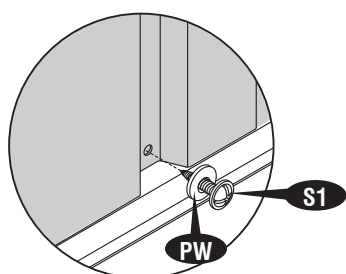

Зворотна
сторона



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

13

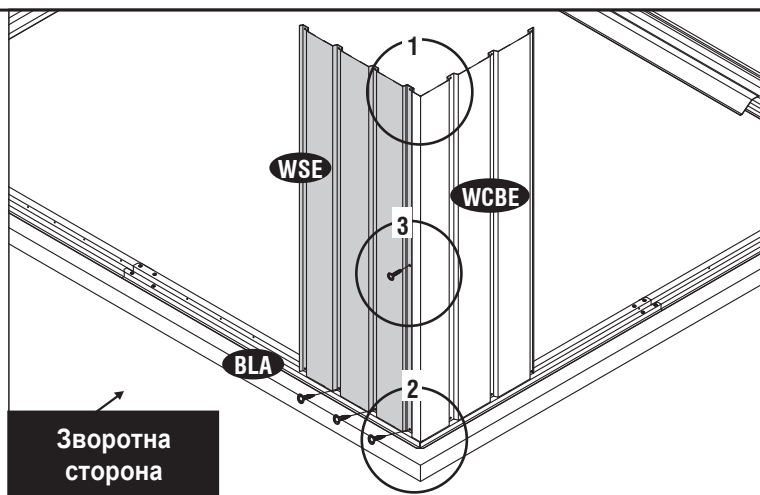
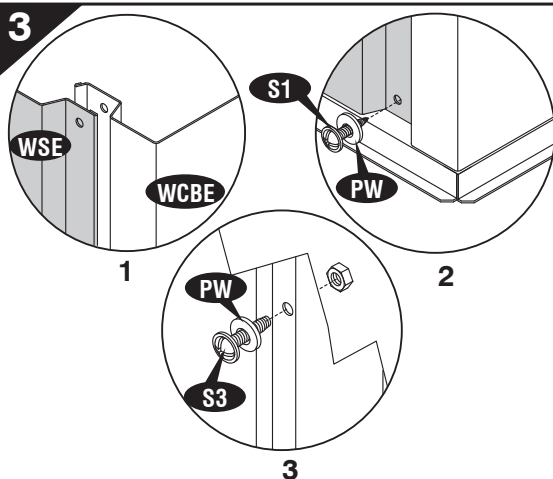


Примітка. Переконайтеся, що положення проекції на (TS) знаходиться всередині.

14

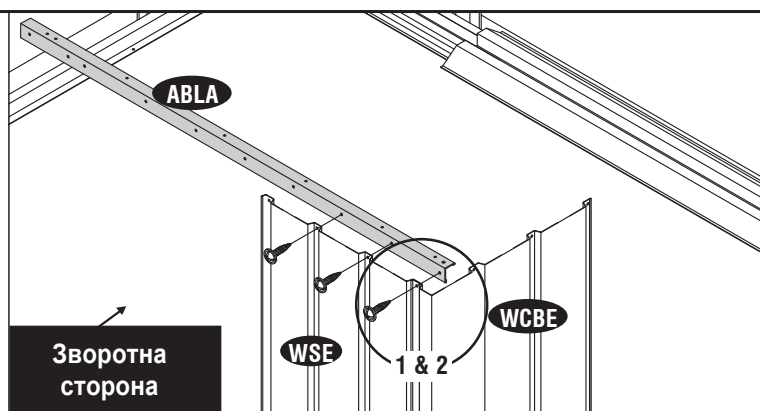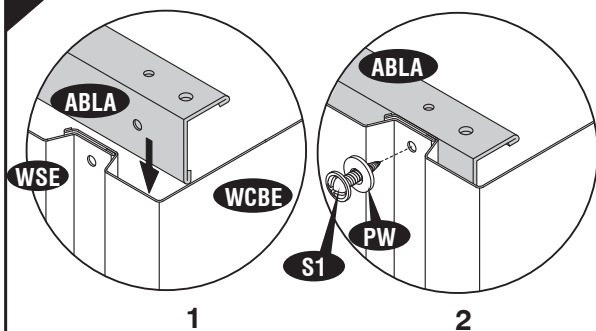



15

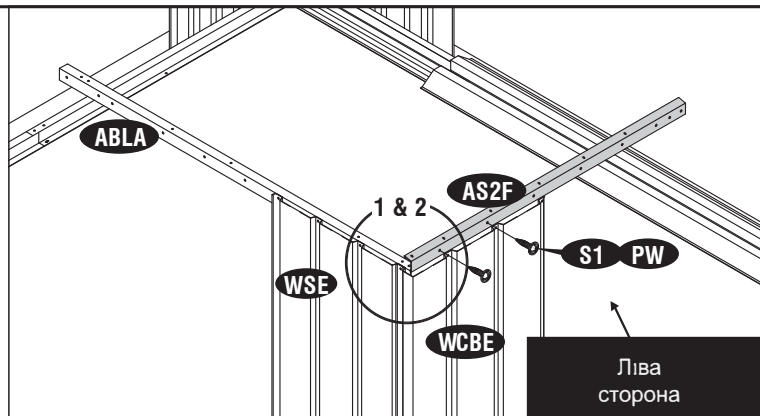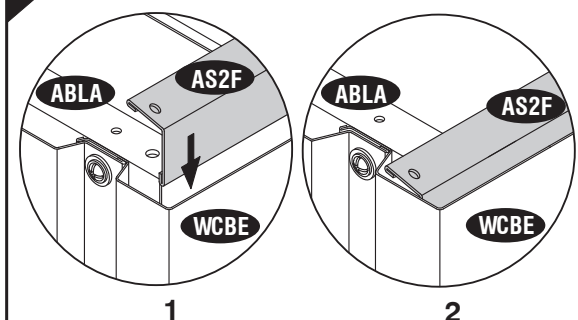

Примітка: верхній кут (AS2F) повинен перекривати верхній кут (ABLA).



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

16

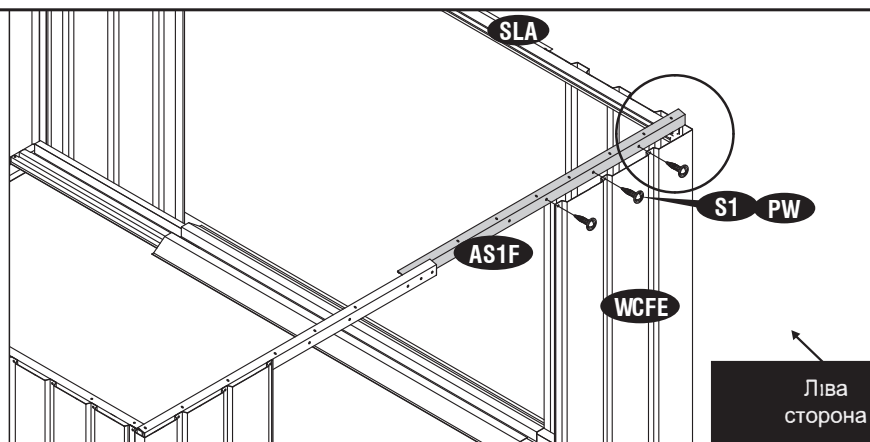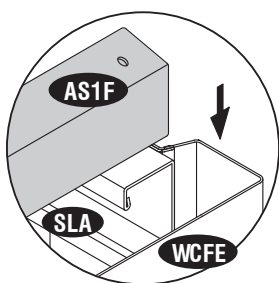


Примітка: верхній кут (AS1F) повинен ковзати між розсувним каналом (SLA) і стінною панеллю (WCFE).


17

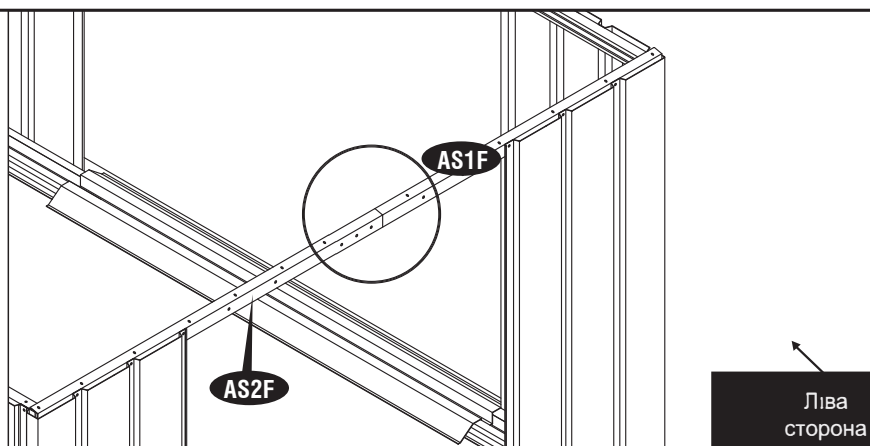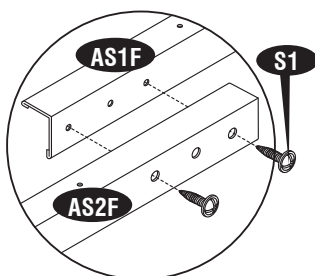

18

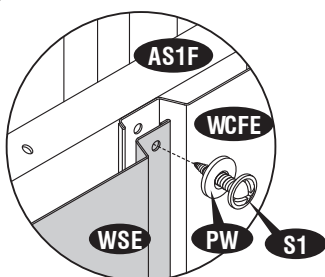



1

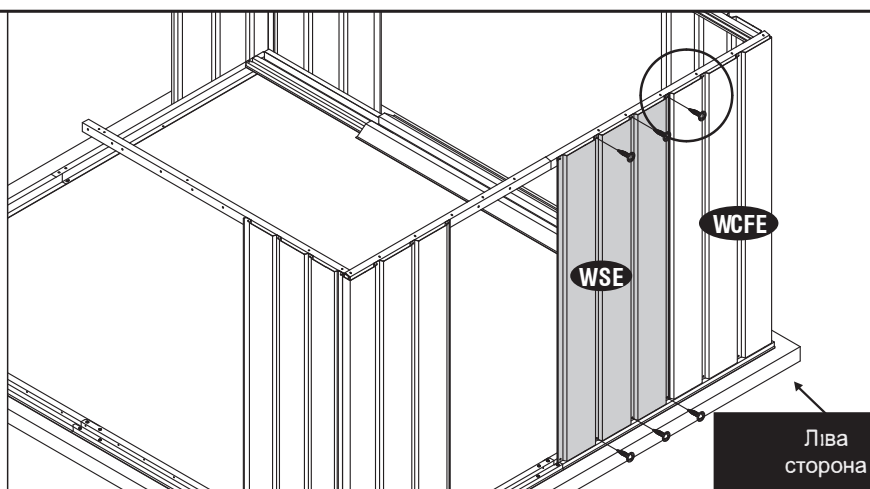



Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на мал. 1.

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

19

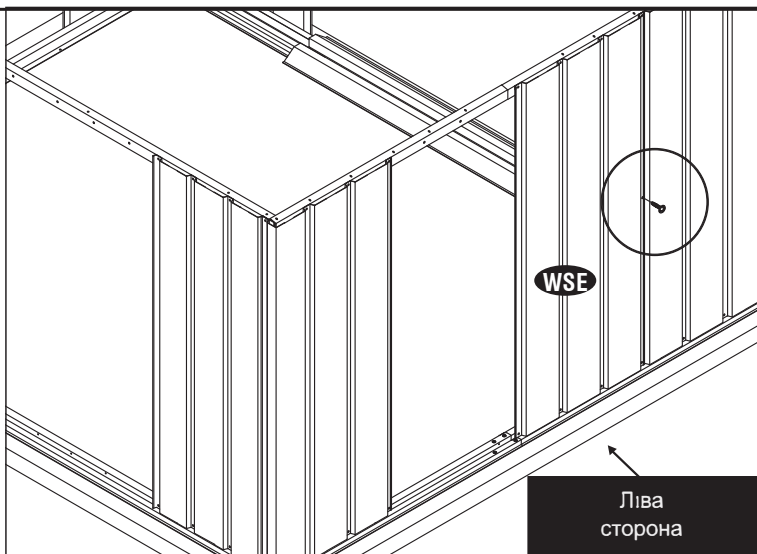
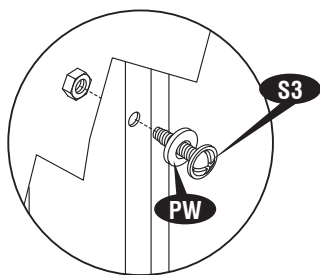


20

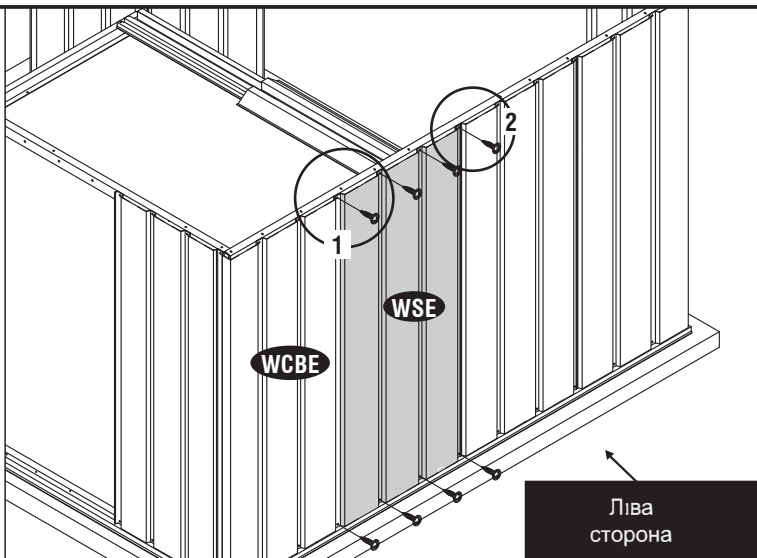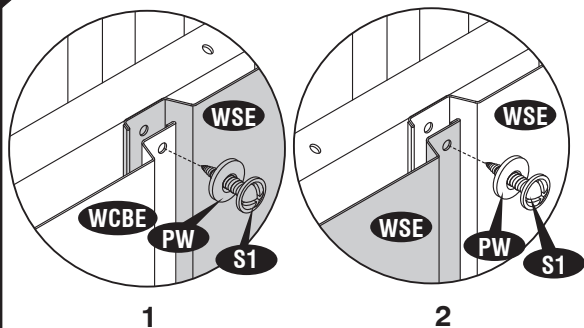


Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.

21

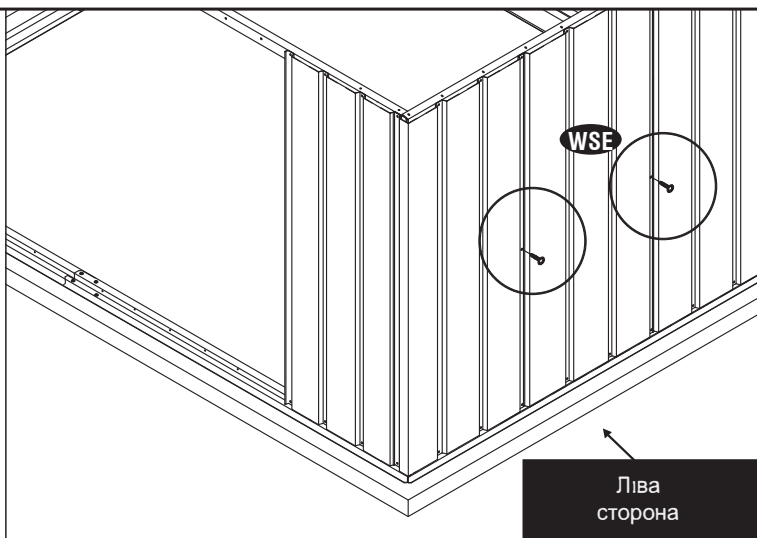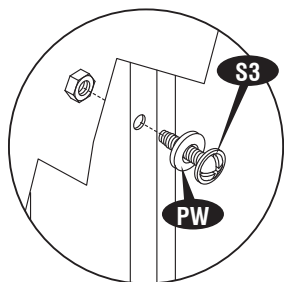


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

22

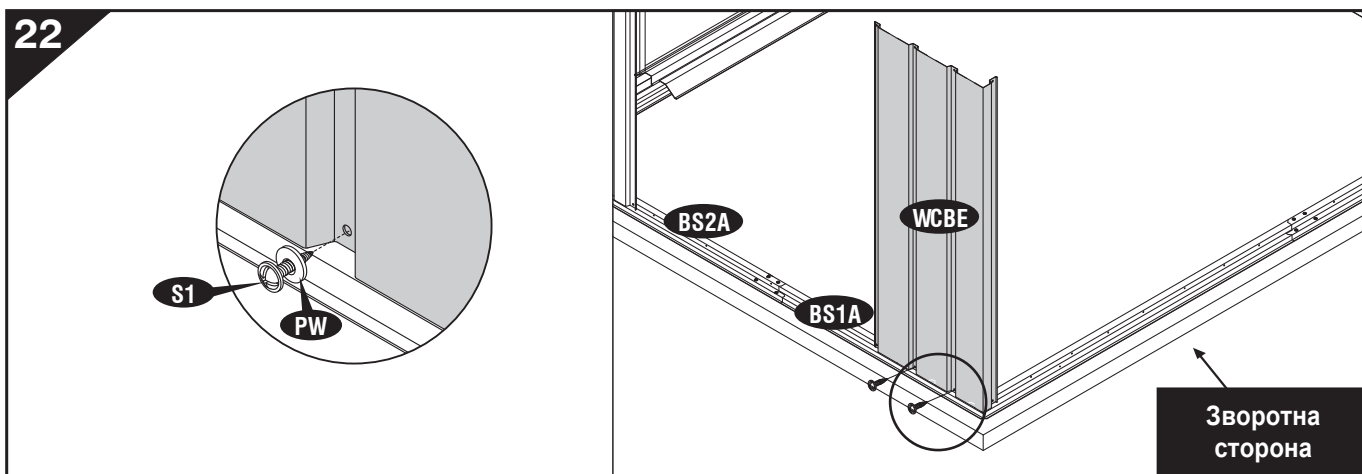


23

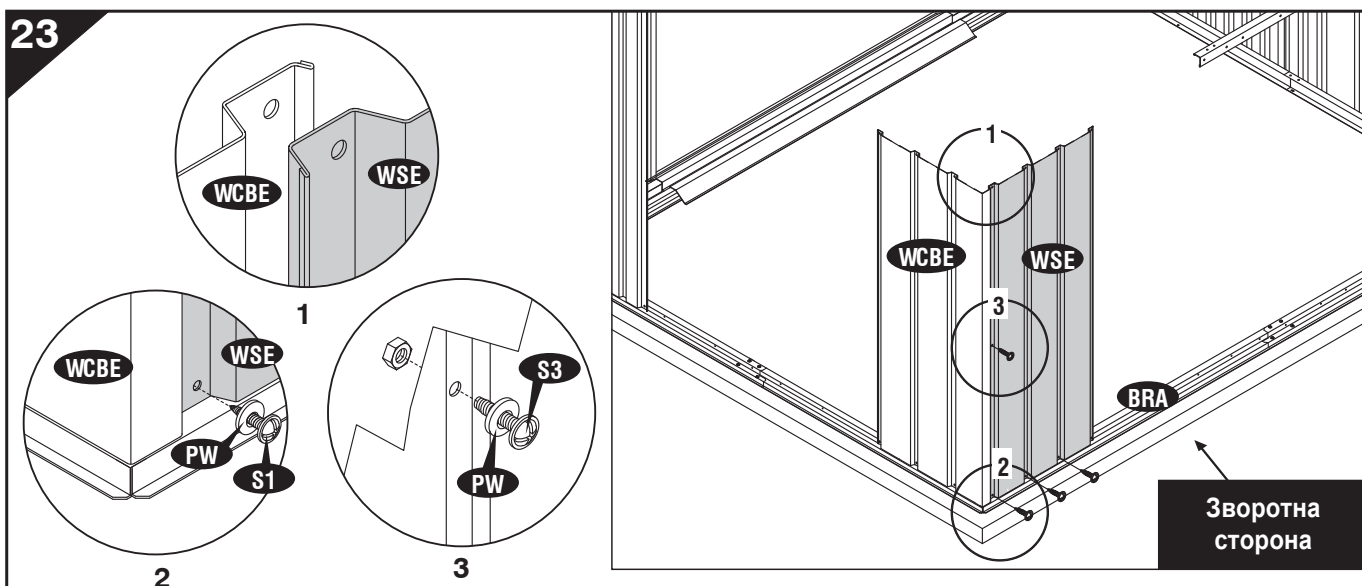



Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.

24

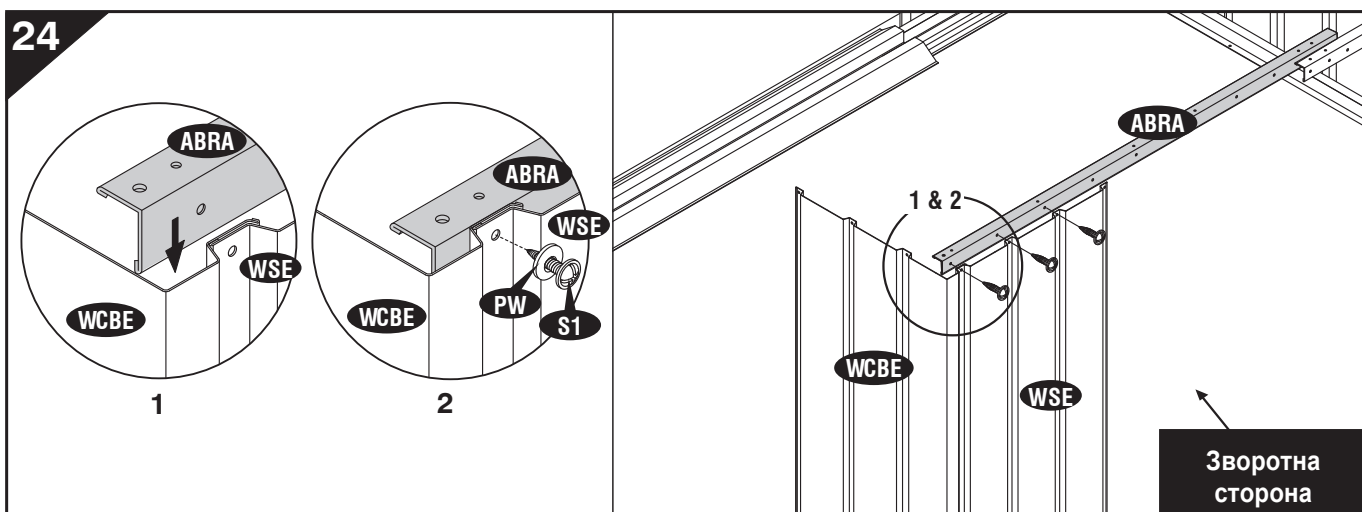



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

25

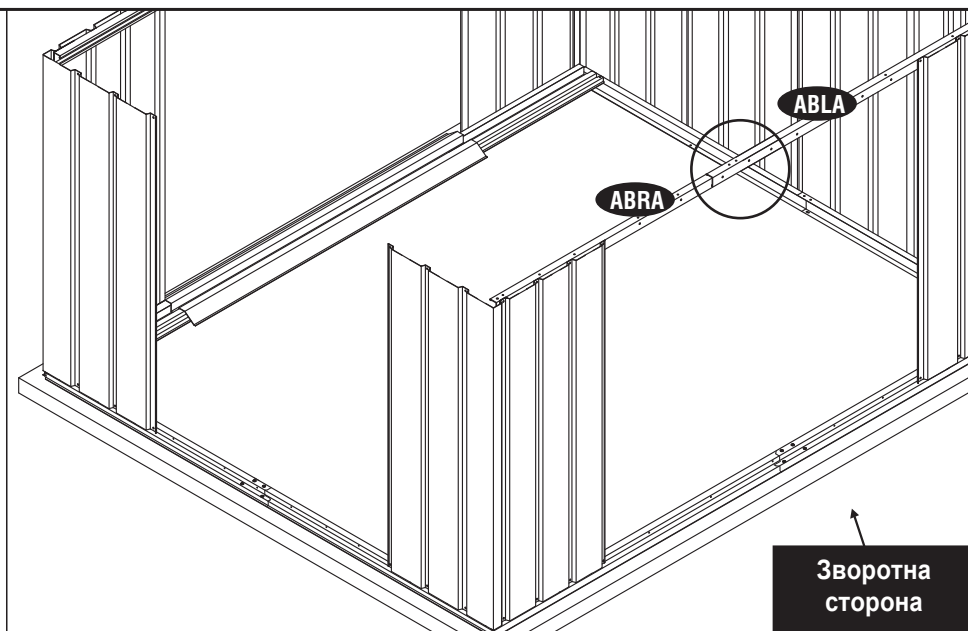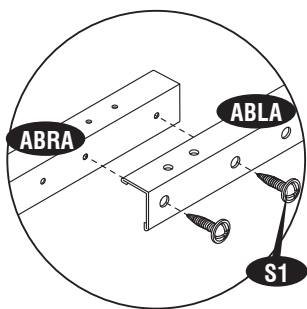

Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.



26

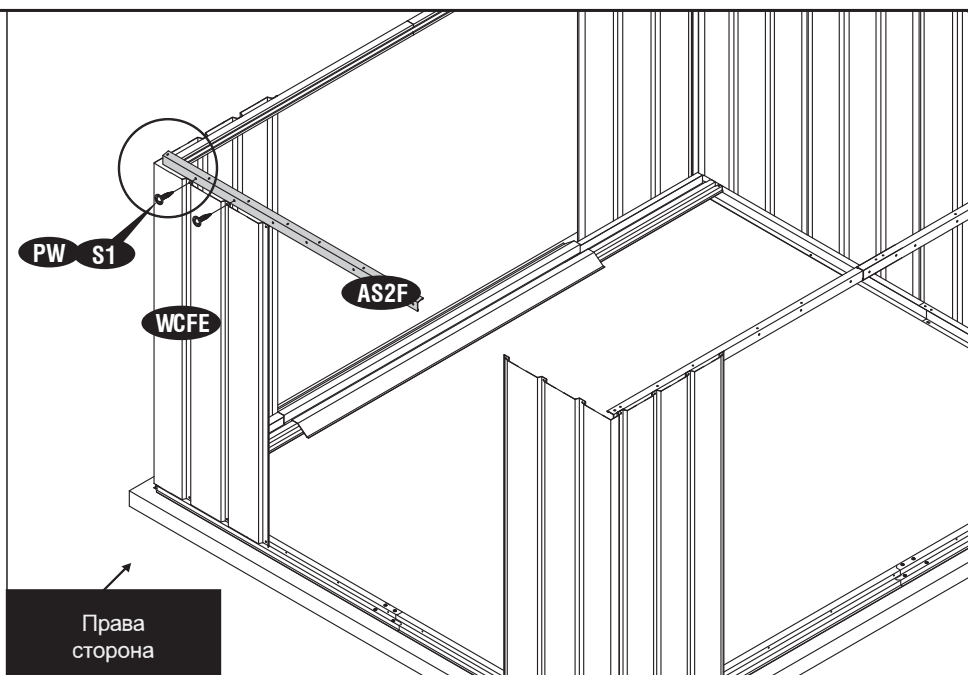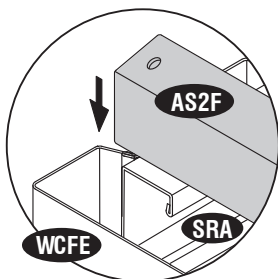

Примітка: Верхній кут (AS2F) повинен ковзати між розсувним каналом (SRA) та стінною панеллю (WCFE).



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

27

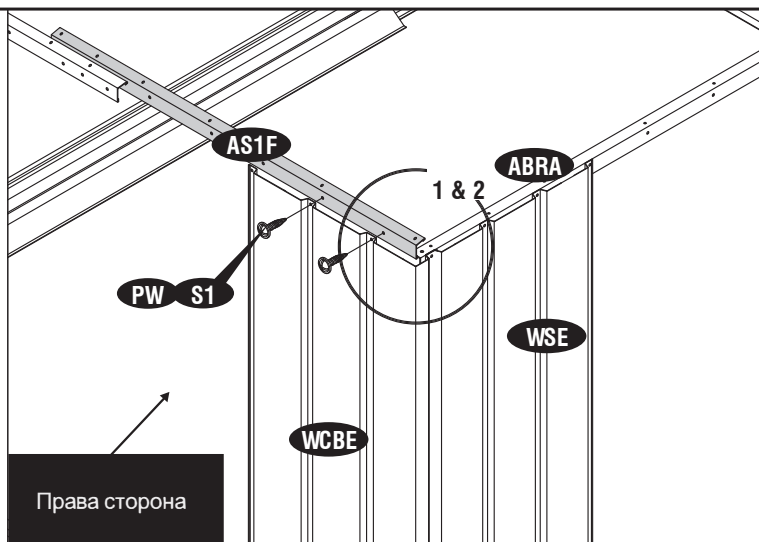
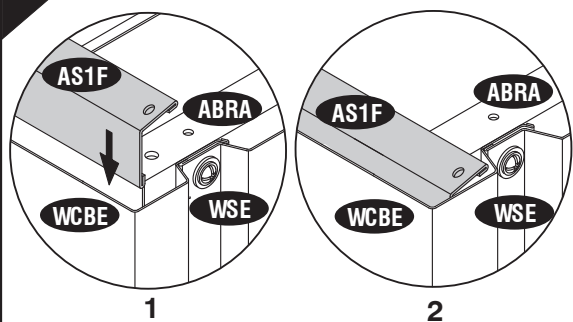


Примітка: Верхній кут (AS1F) повинен сидіти на верхньому куті (ABRA).

28

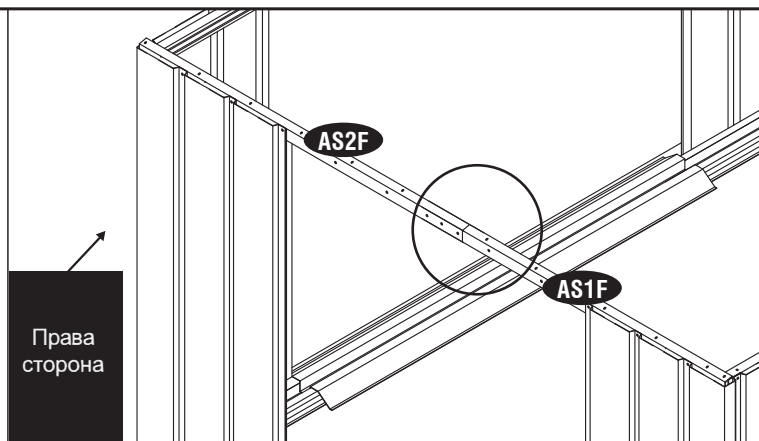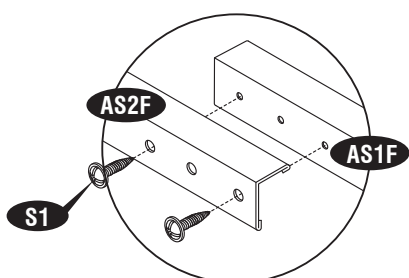



29

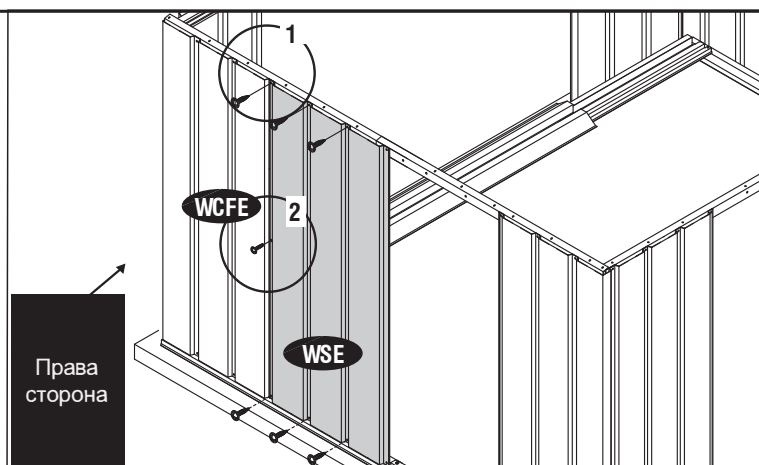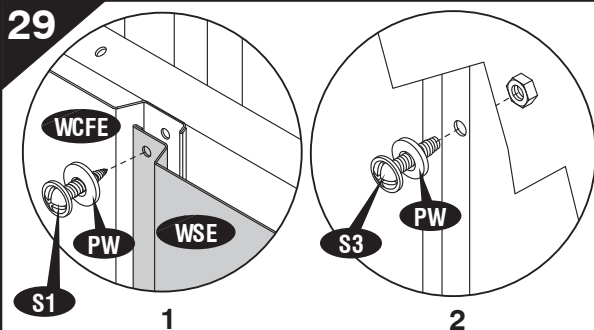

Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

30

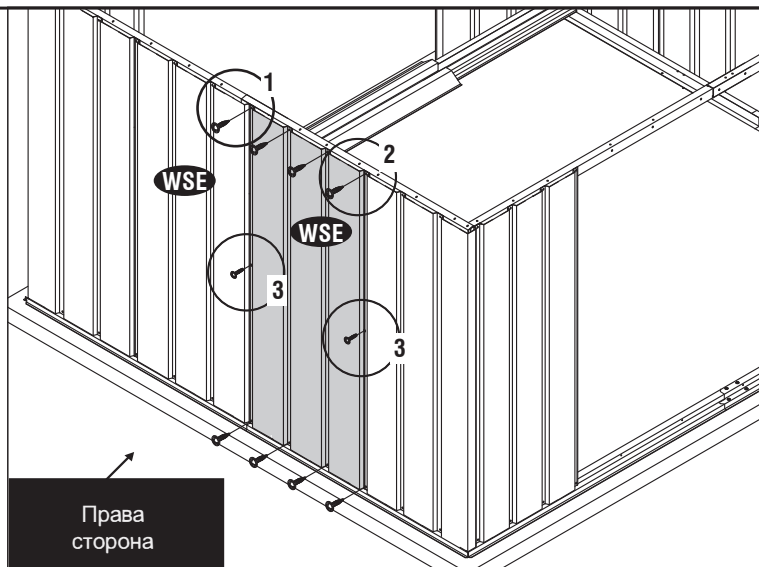
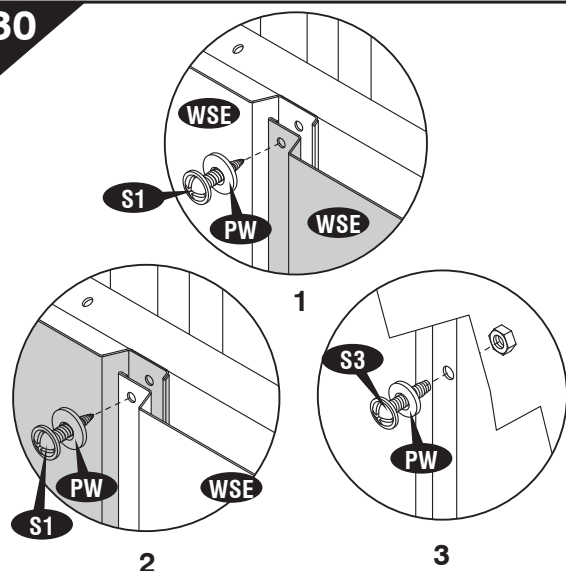


Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.

31

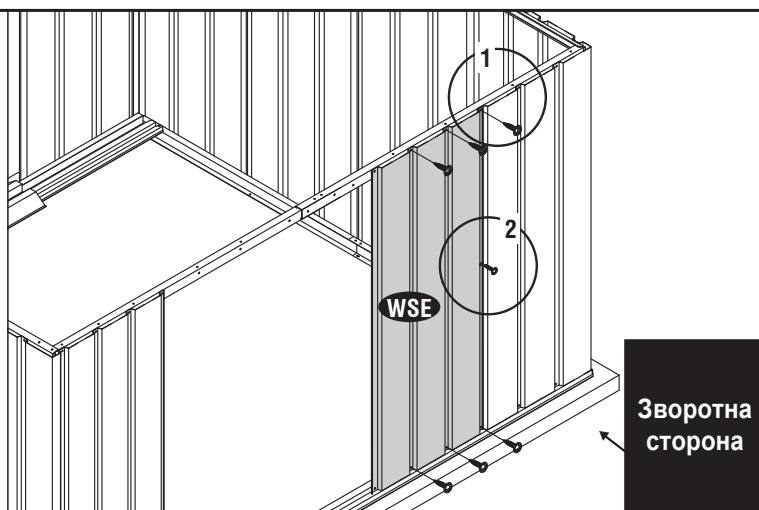
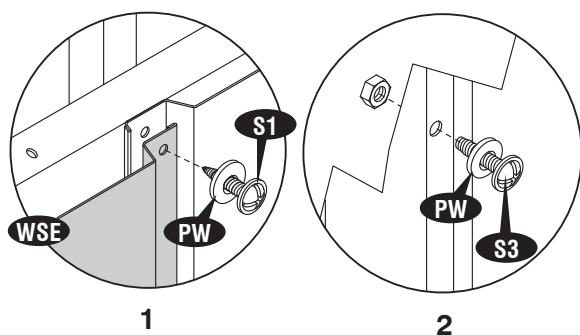


32

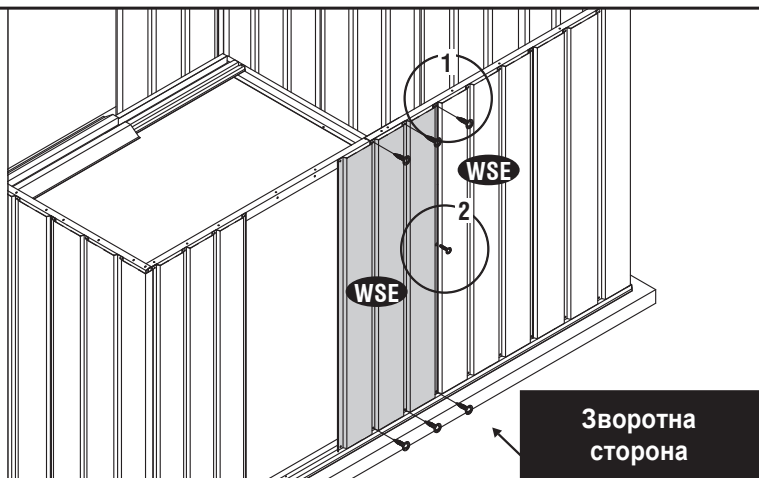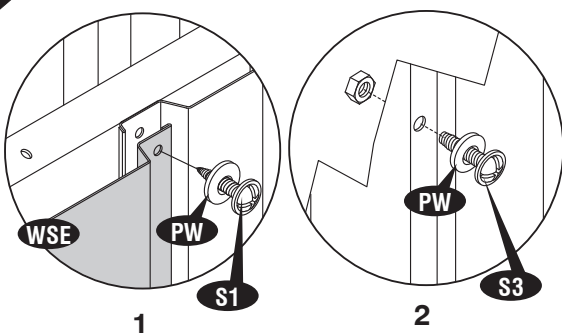



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

33

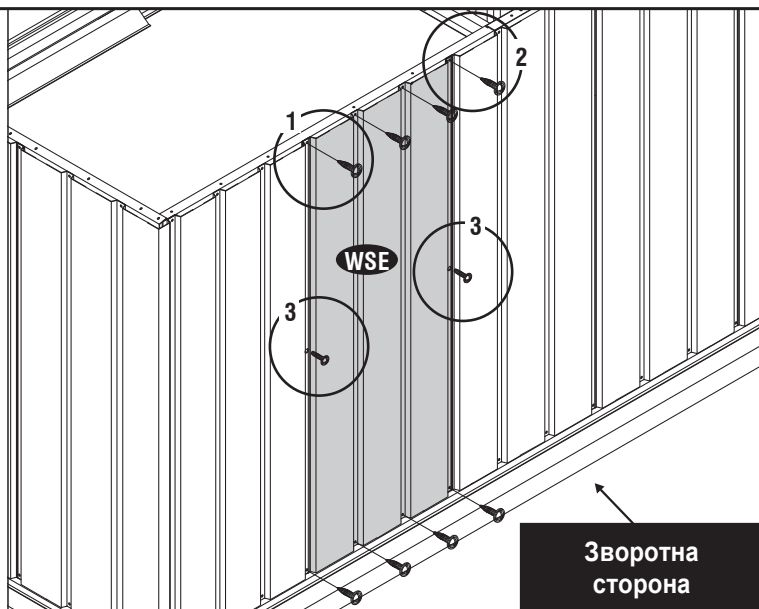
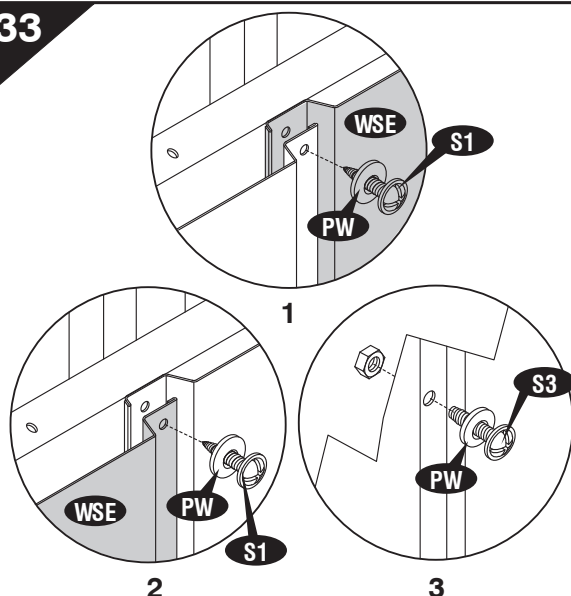


Примітка. Переконайтеся, що елементи перекриваються, як показано на малюнку 1.

34

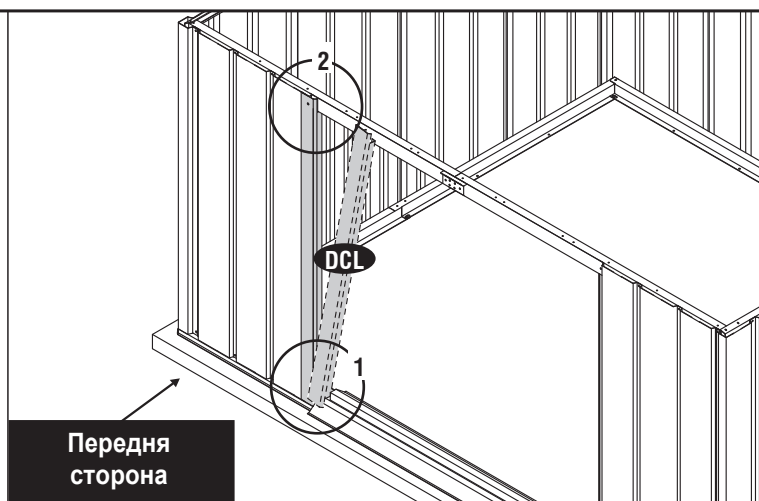
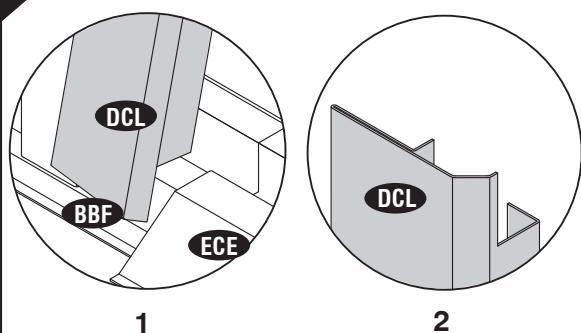


35


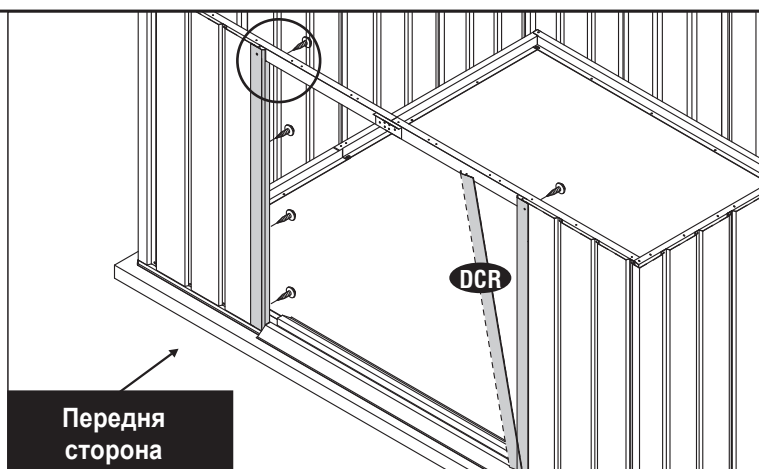
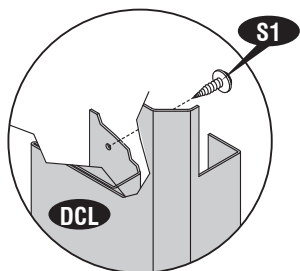


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

36

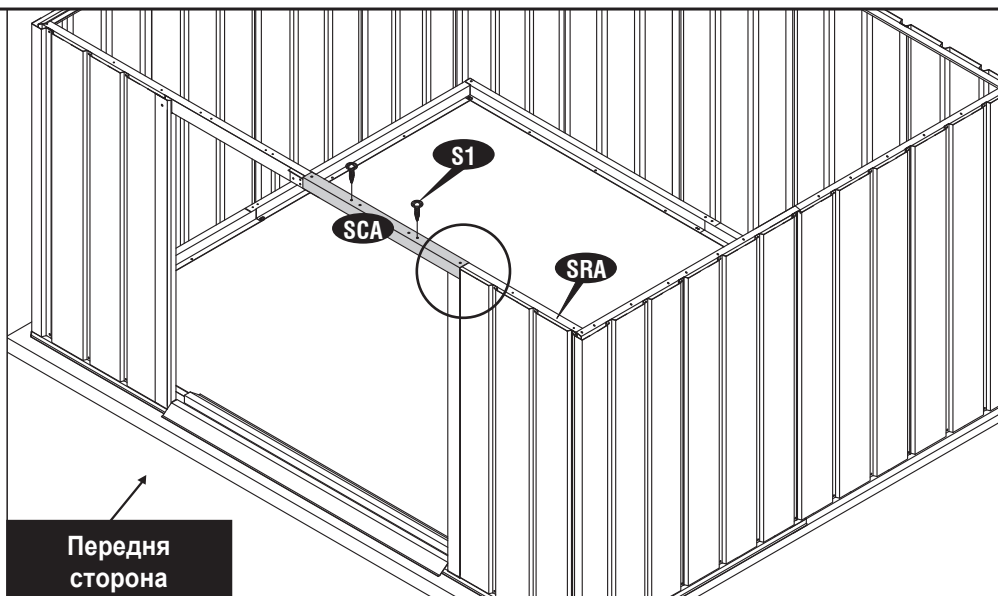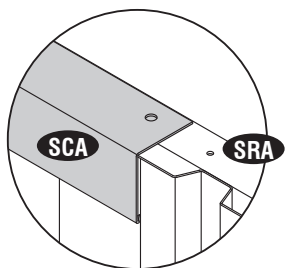

37

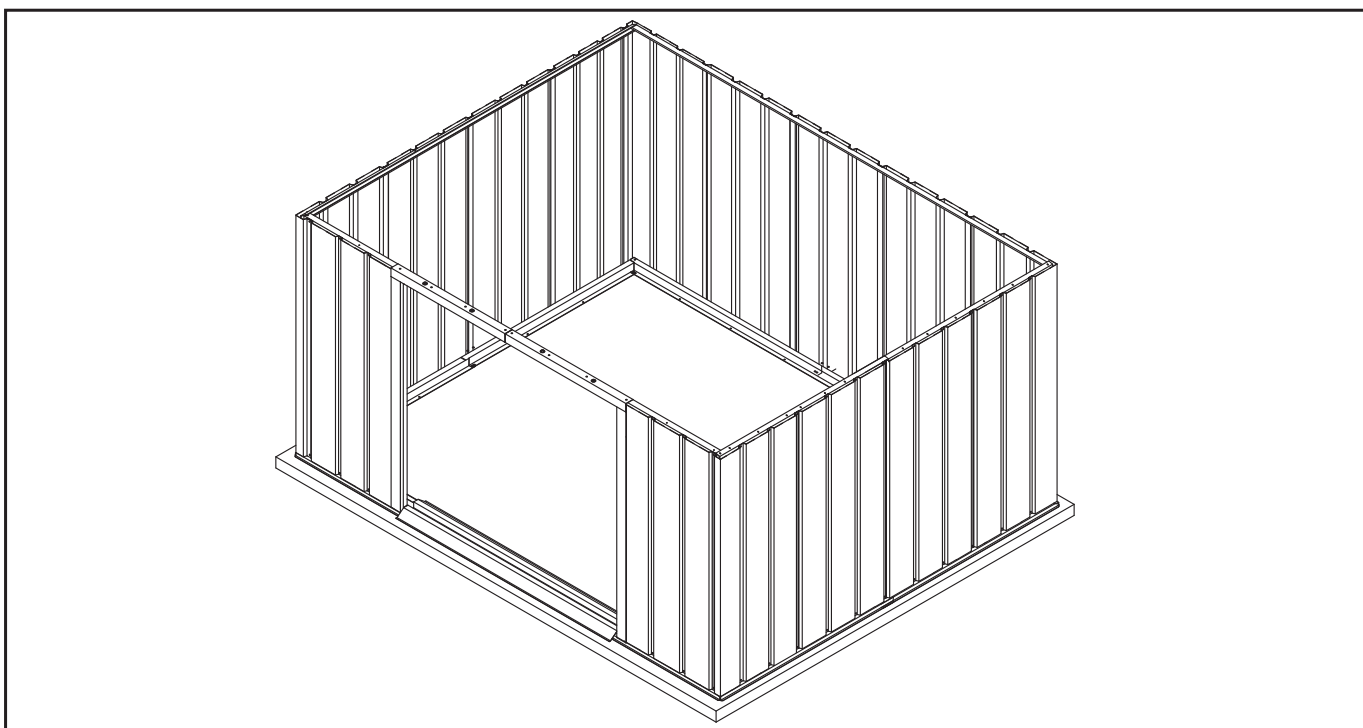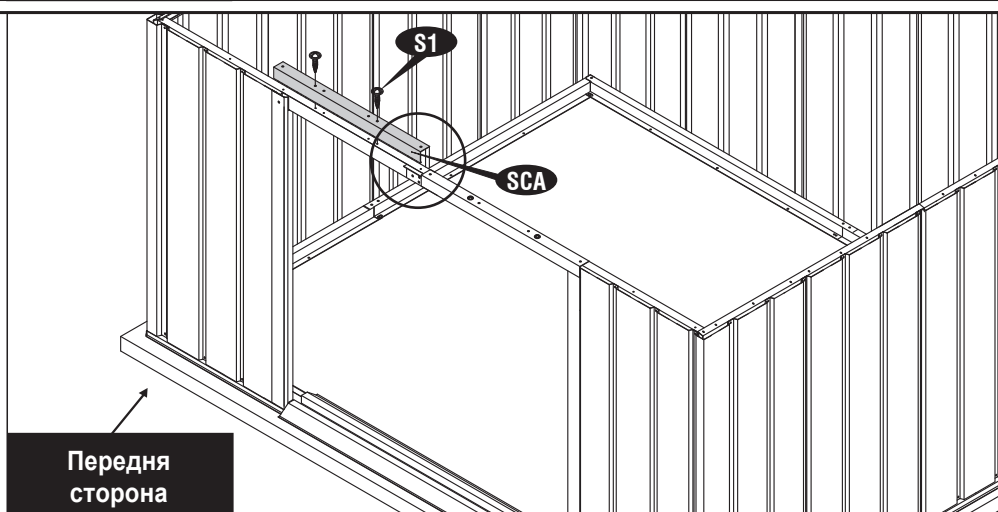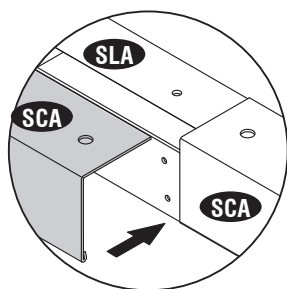

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

D. ДАХ





Примітка: всі деталі чітко позначені, і слід дотримуватися правильного використання. Зніміть поліетиленову плівку перед початком монтажу.





Необхідні елементи

КОД	КІЛЬКІСТЬ	КОД	КІЛЬКІСТЬ
GPLE	2	RF2E	2
GPPE	2	RFSA	4
GPS	2	RFCF	2
SB1E	2	GPVE	2
SB2E	2	FC	2
RS1F	4	VC	4
RS2F	4	TC	4
RP1E	2	WST	3.4 Mtrs
RP2E	4	S1	138
RP3E	2	S2	4
RF1E	2	S3	64
		PW	142

ВАЖЛИВО: Використовуйте гвинти лише з пластиковими шайбами на попередньо фарбованій поверхні.

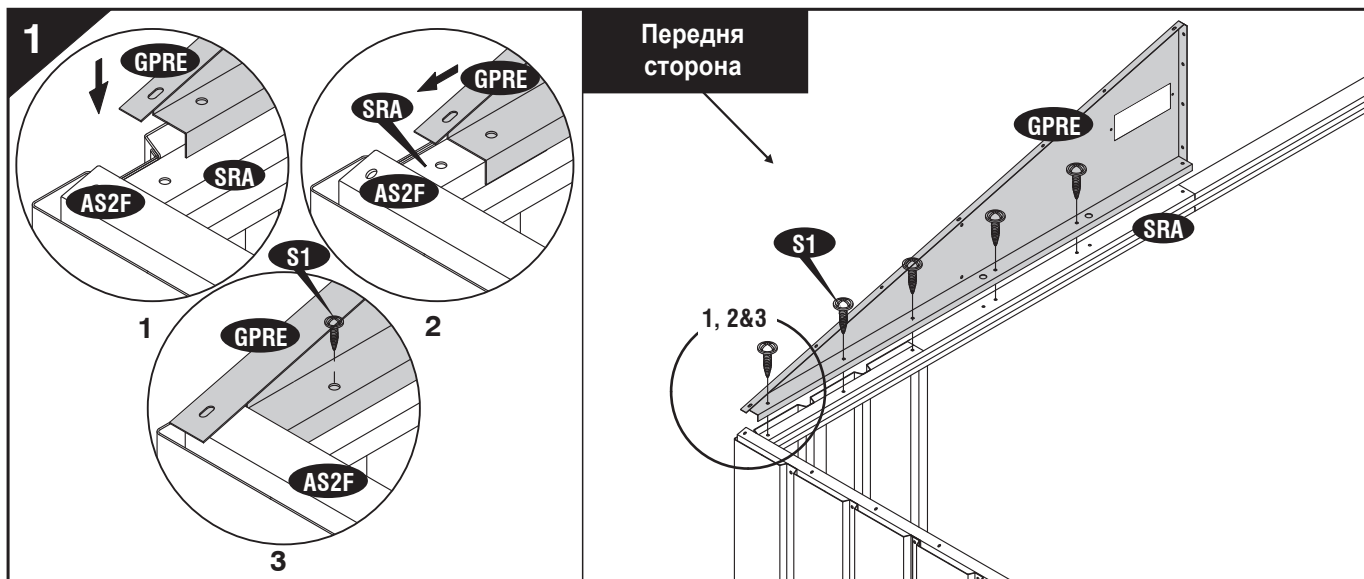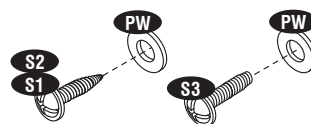

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

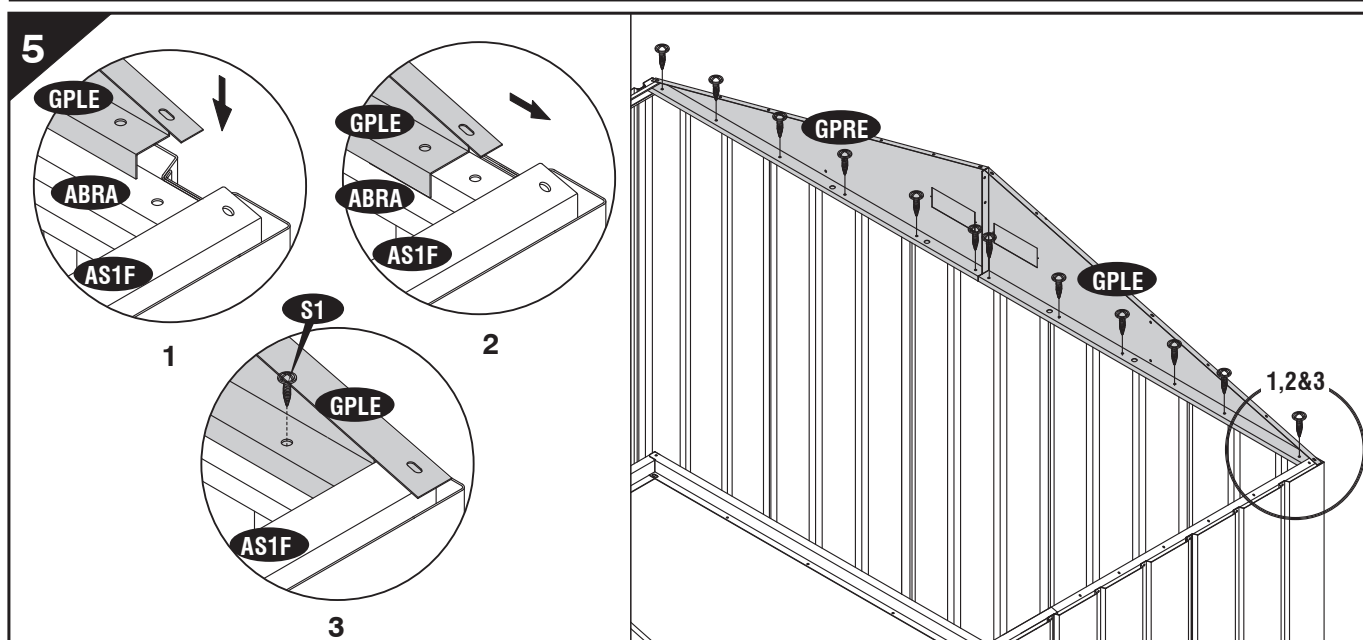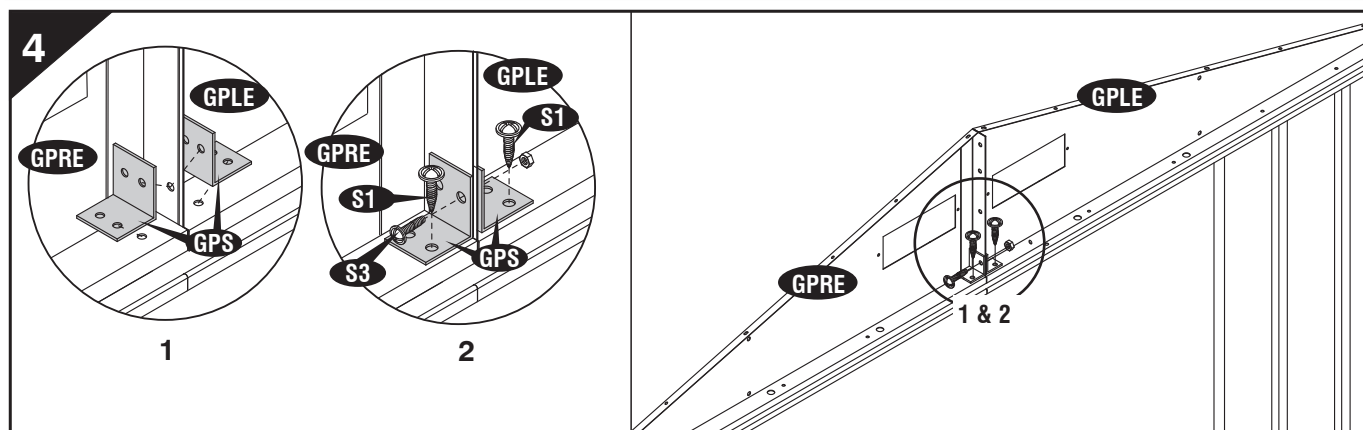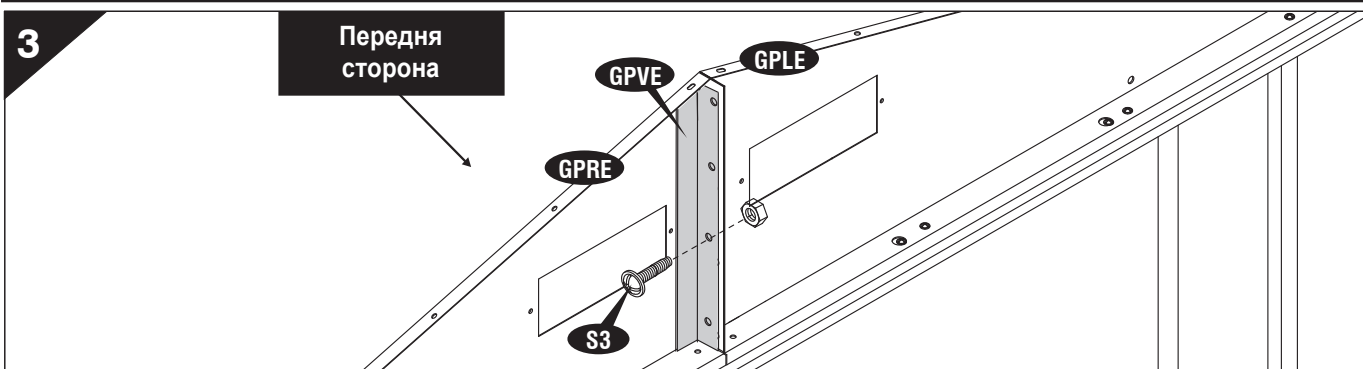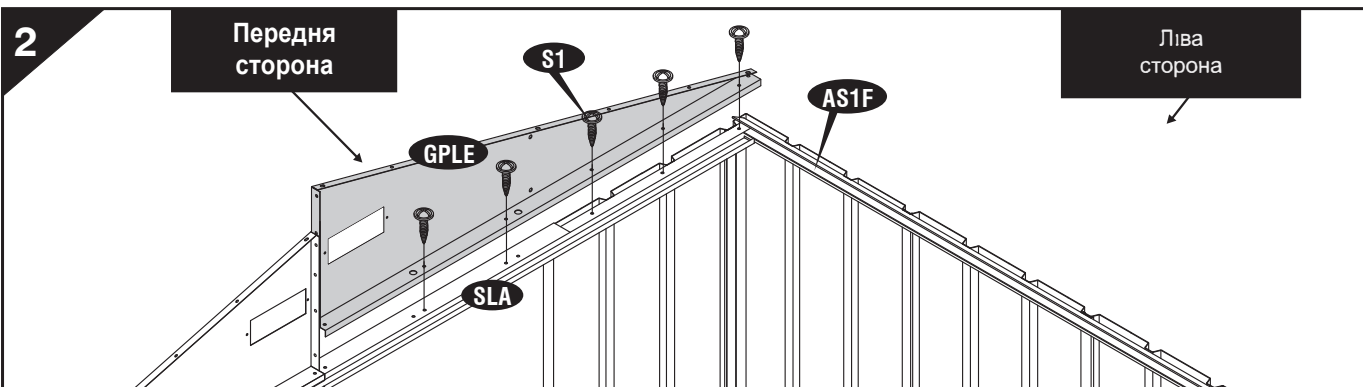

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

6

Зворотна
сторона

GPVE

GPVE

GPVE

S3

7

Похила частина

Зробіть два набори.

Переконайтесь, що похила сторона конструкції даху зверху
як показано на малюнку.



8

S1

RS1F

RS2F

RS2F

RS1F



S1

S3

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

9



Похила частина

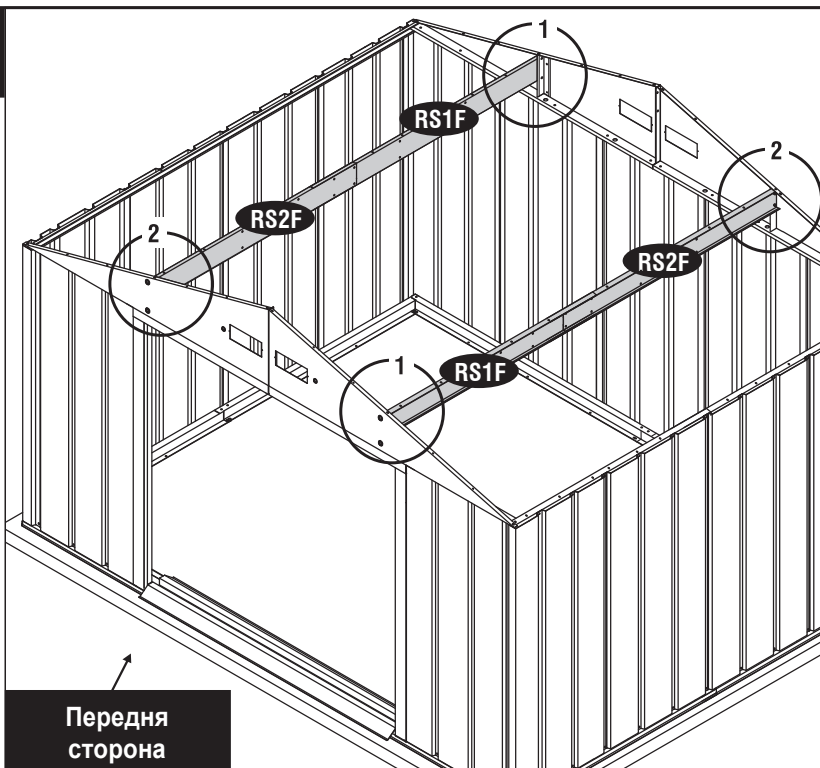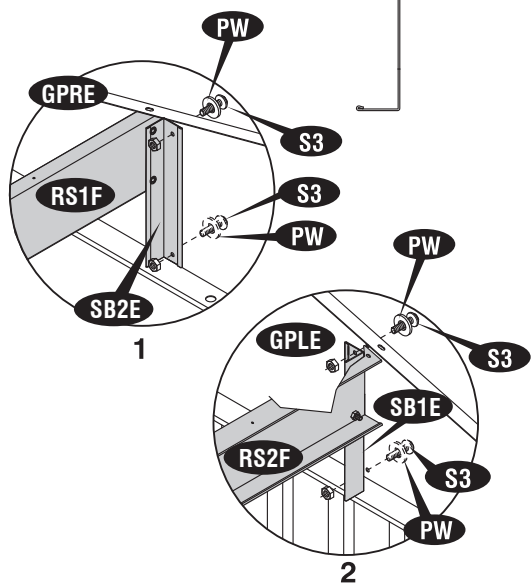

Переконайтесь, що похила сторона конструкції даху зверху як показано на малюнку.



10

Похила частина

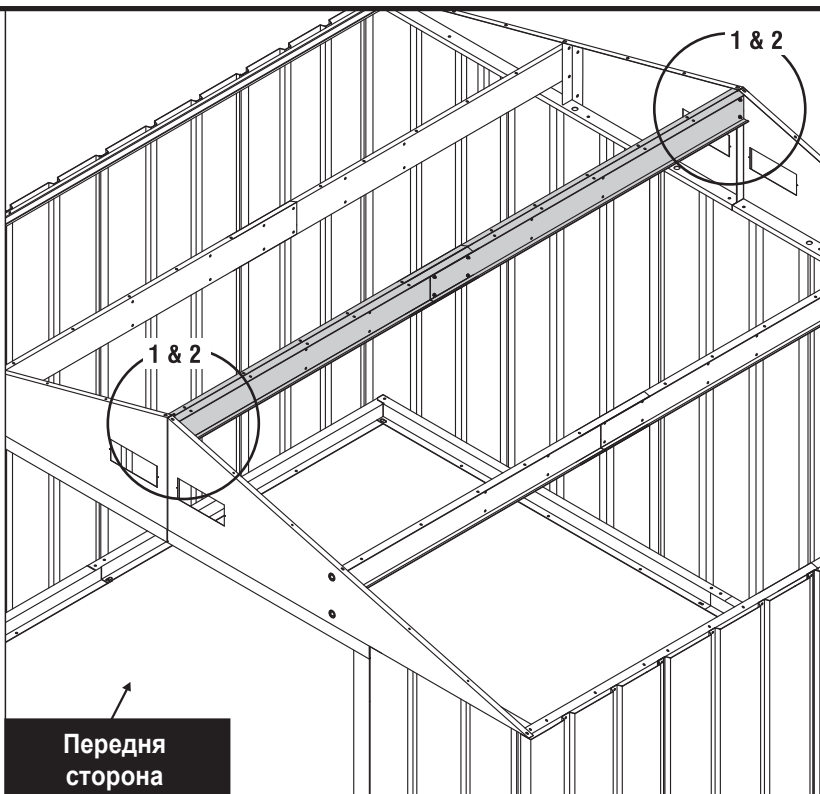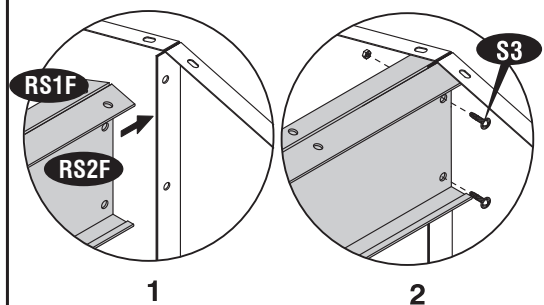


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.



11

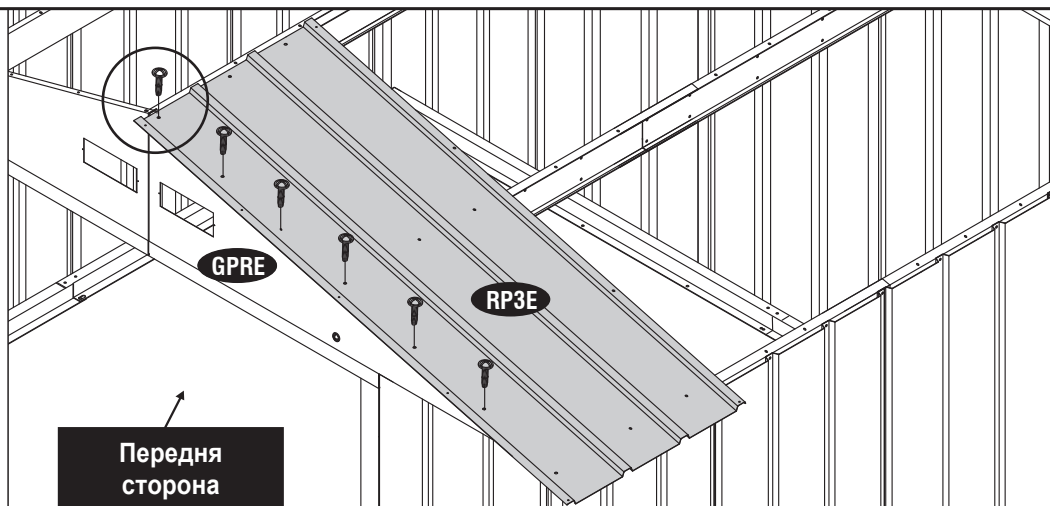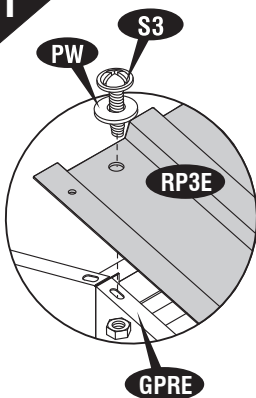

12

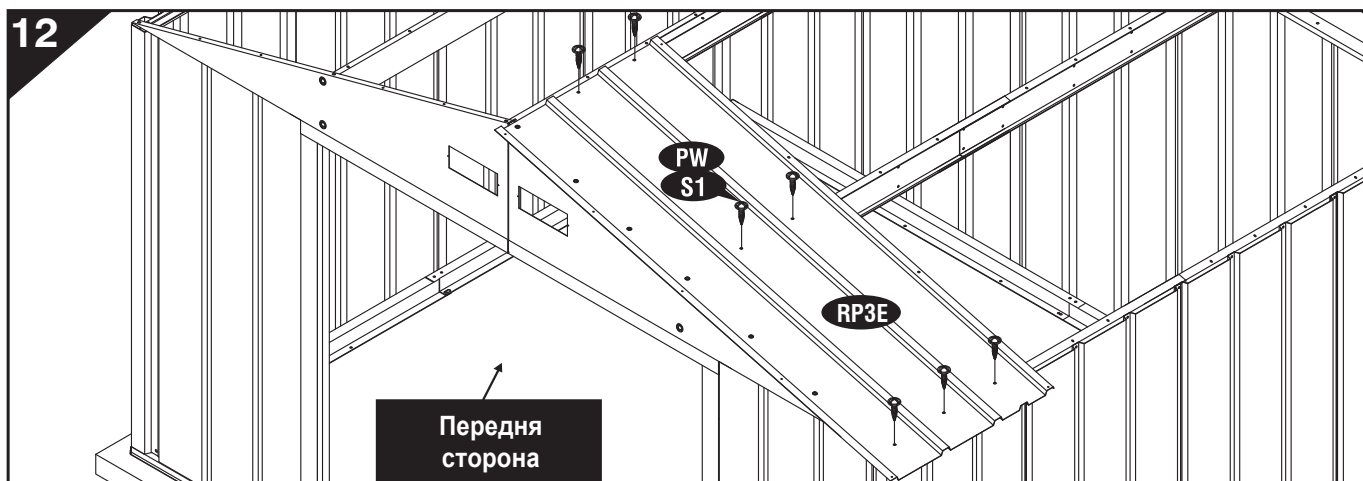



13

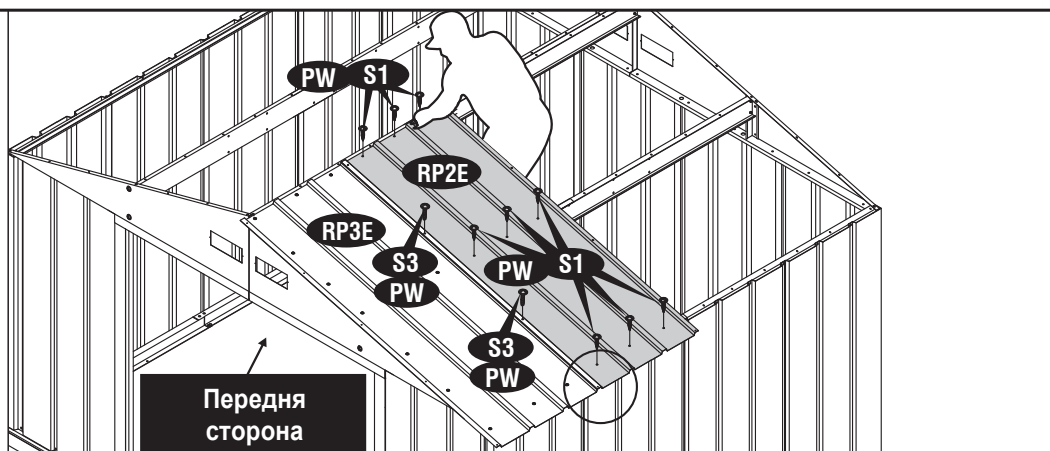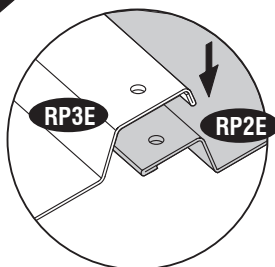

Примітка. Переконайтеся, що панель даху перекрита з іншими елементами, як показано на малюнку.



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

14

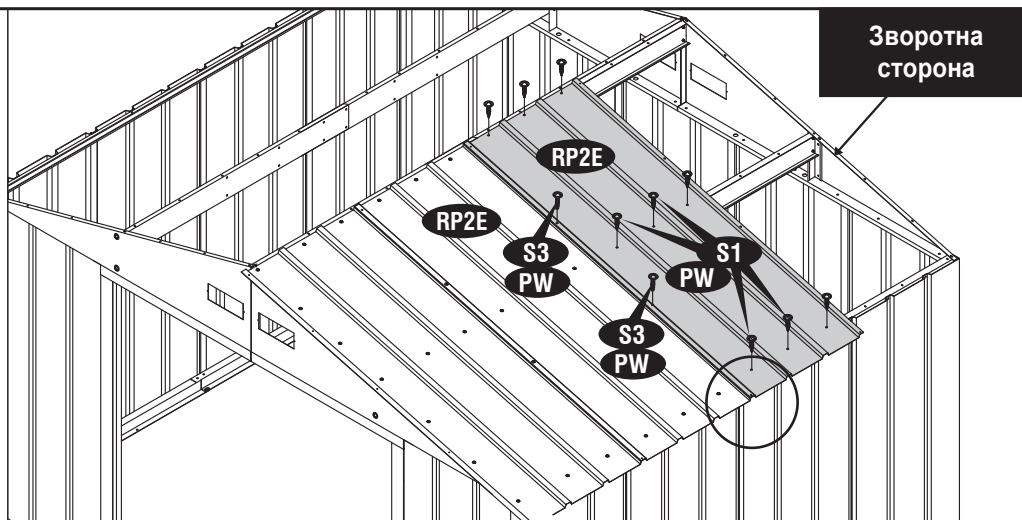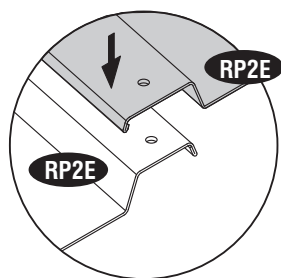
Зворотна
сторона

Примітка. Переконайтеся, що панель даху перекрита з іншими елементами, як показано на малюнку.

15

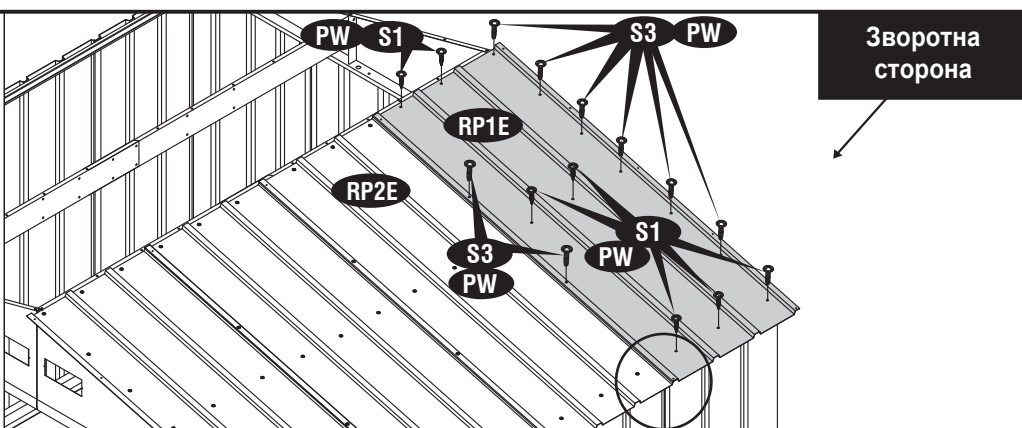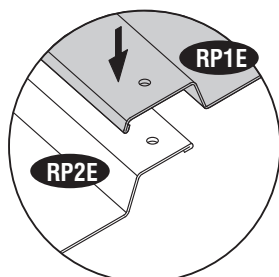Зворотна
сторона



16

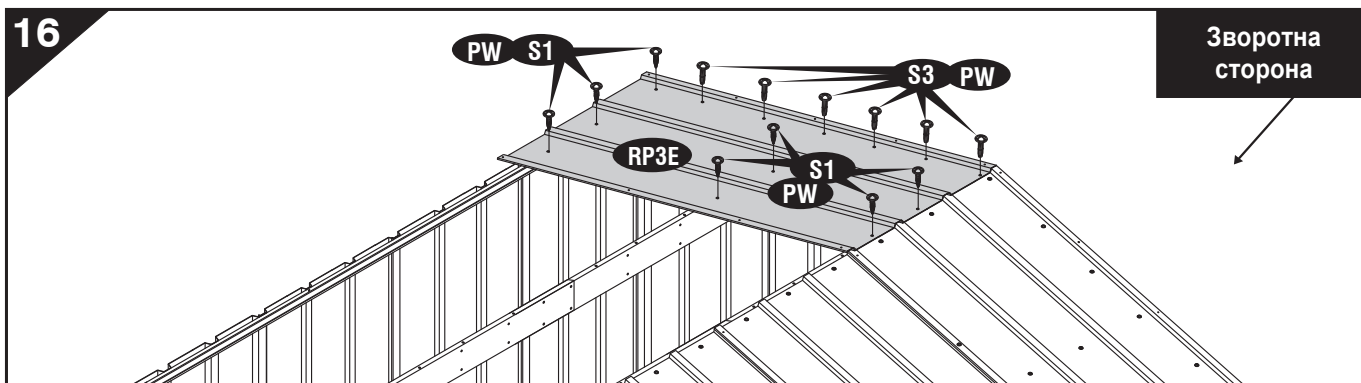Зворотна
сторона



Примітка. Використовуйте сходи для встановлення потрібних панелей на даху.

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

17

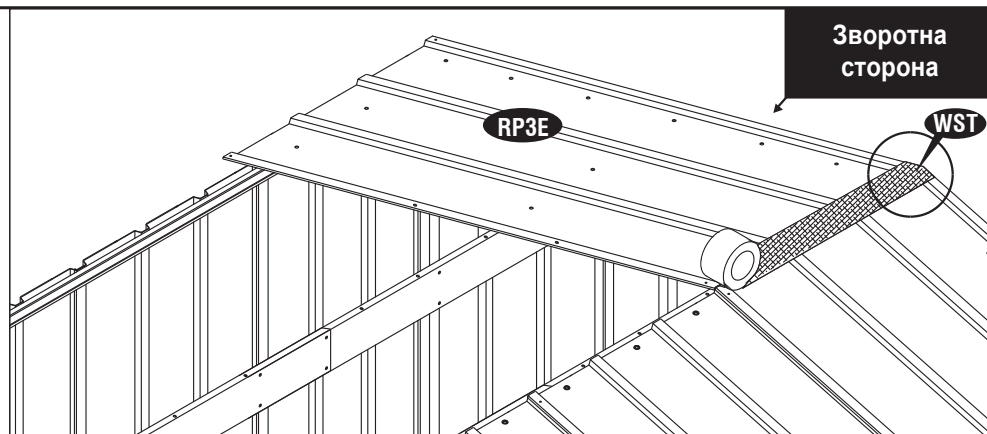
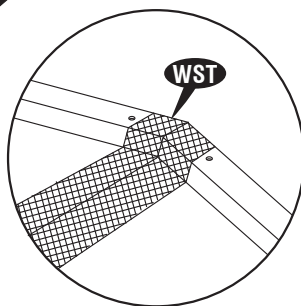


18

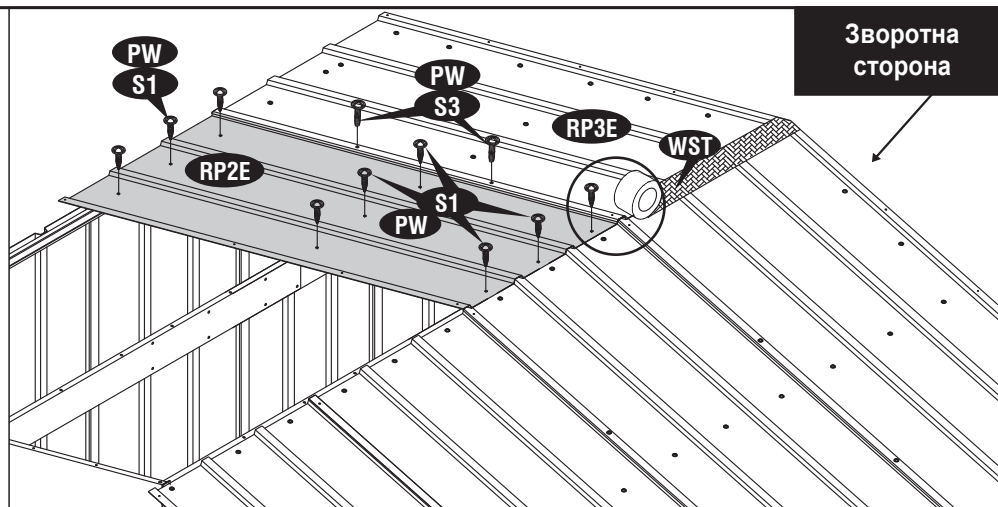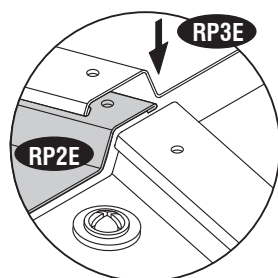



Примітка. Переконайтеся, що панель даху перекрита з іншими елементами, як показано на малюнку.

19

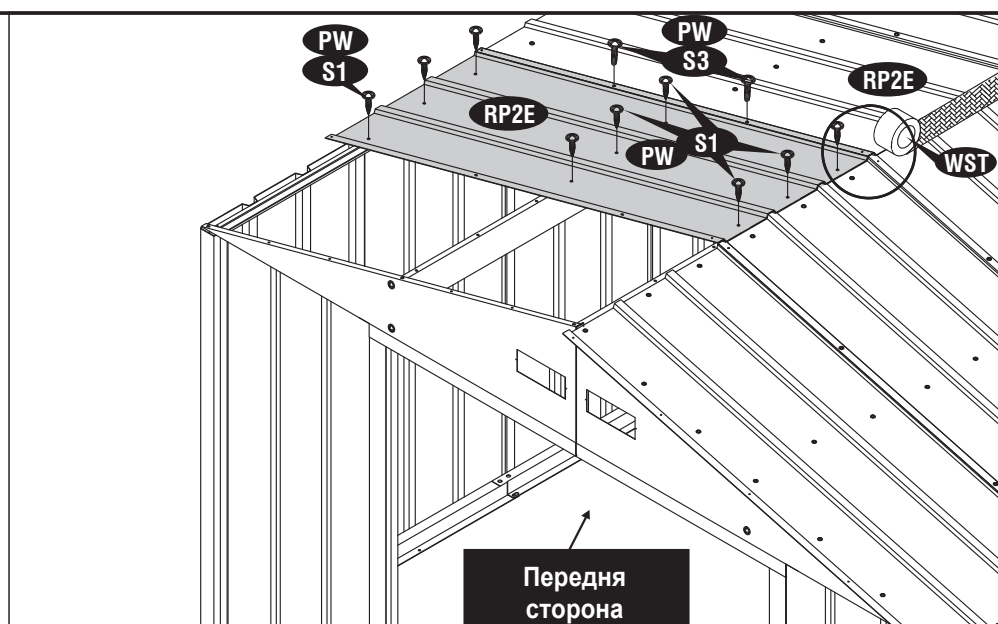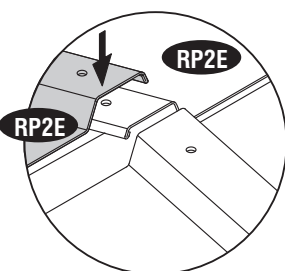


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.



20

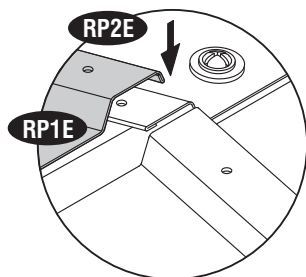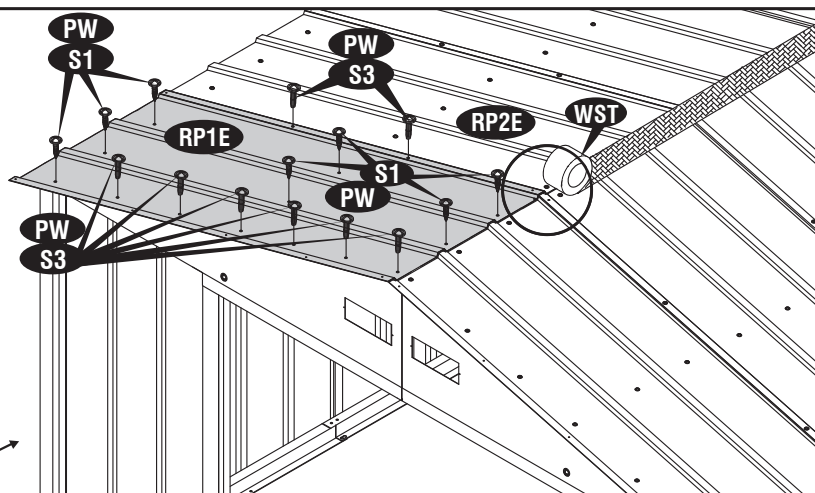Передня
сторона

21

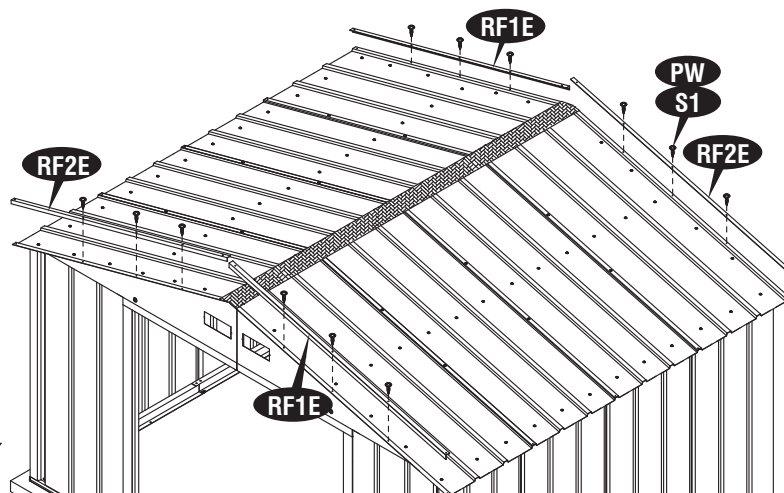Передня
сторона


22

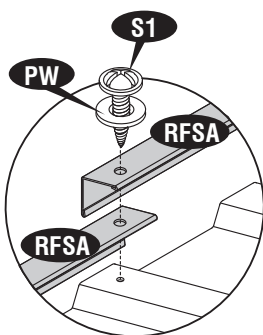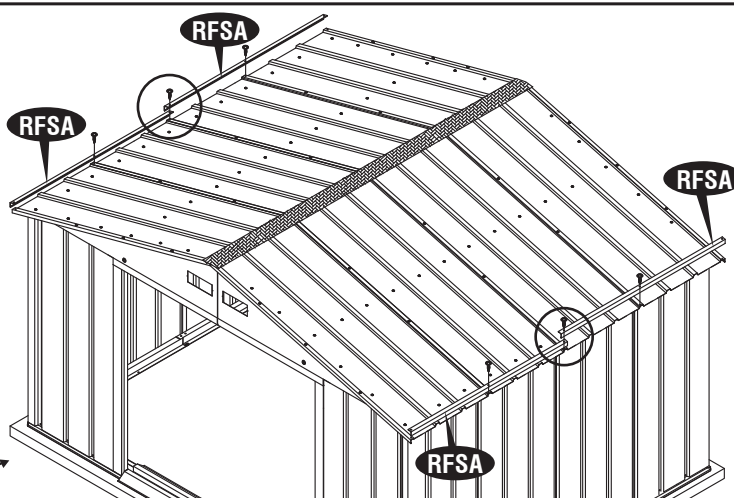Передня
сторона


Примітка. Переконайтеся, що панель даху перекрита з іншими елементами, як показано на малюнку.

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.


23

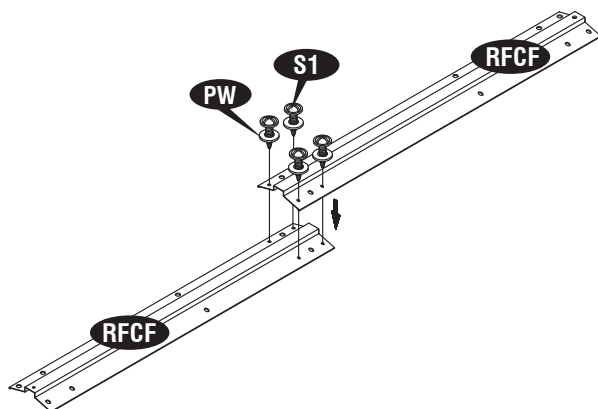


24

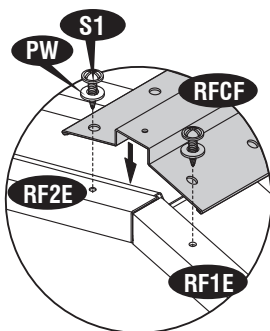


Передня
сторона

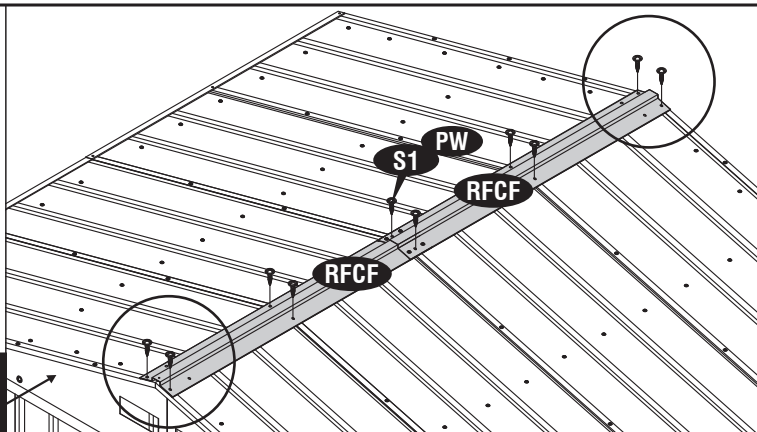

25

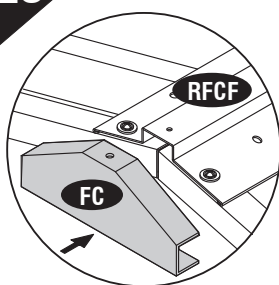


1


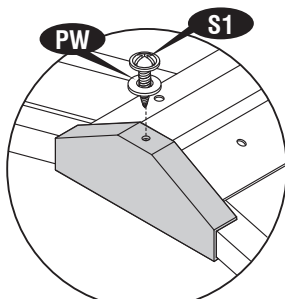


2

Передня
сторона

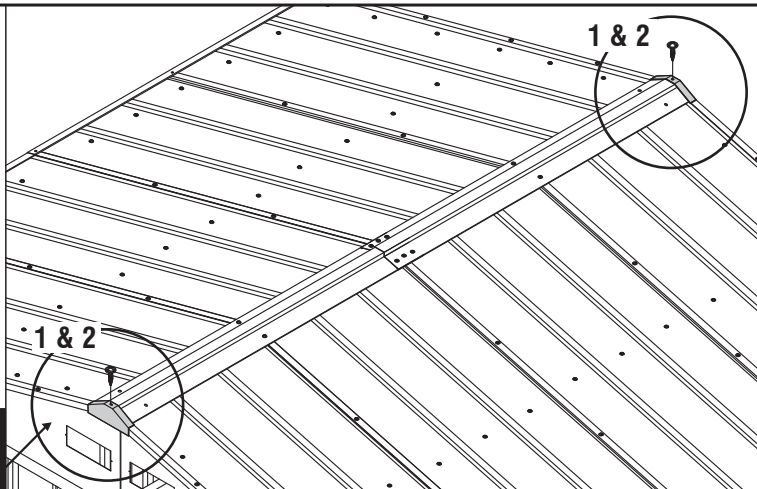


26


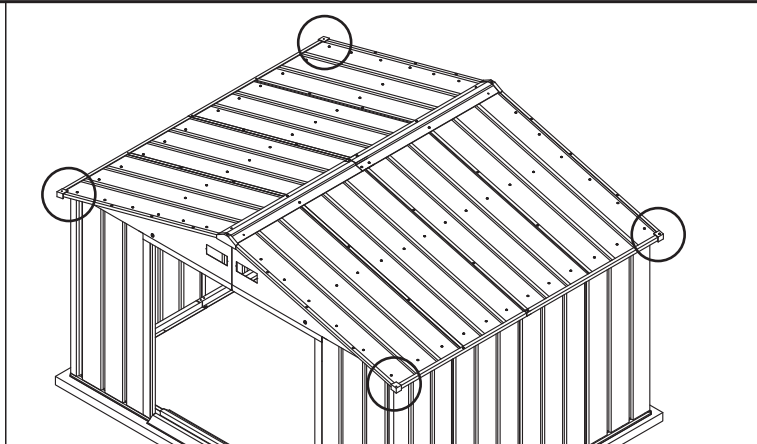
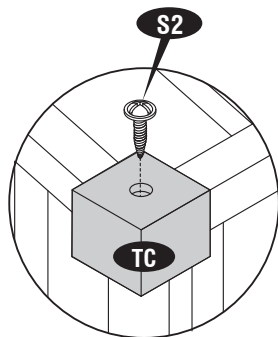


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

27

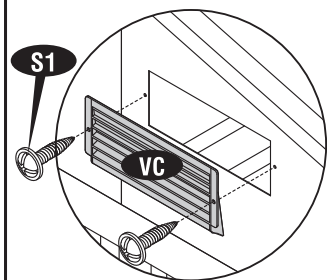

28

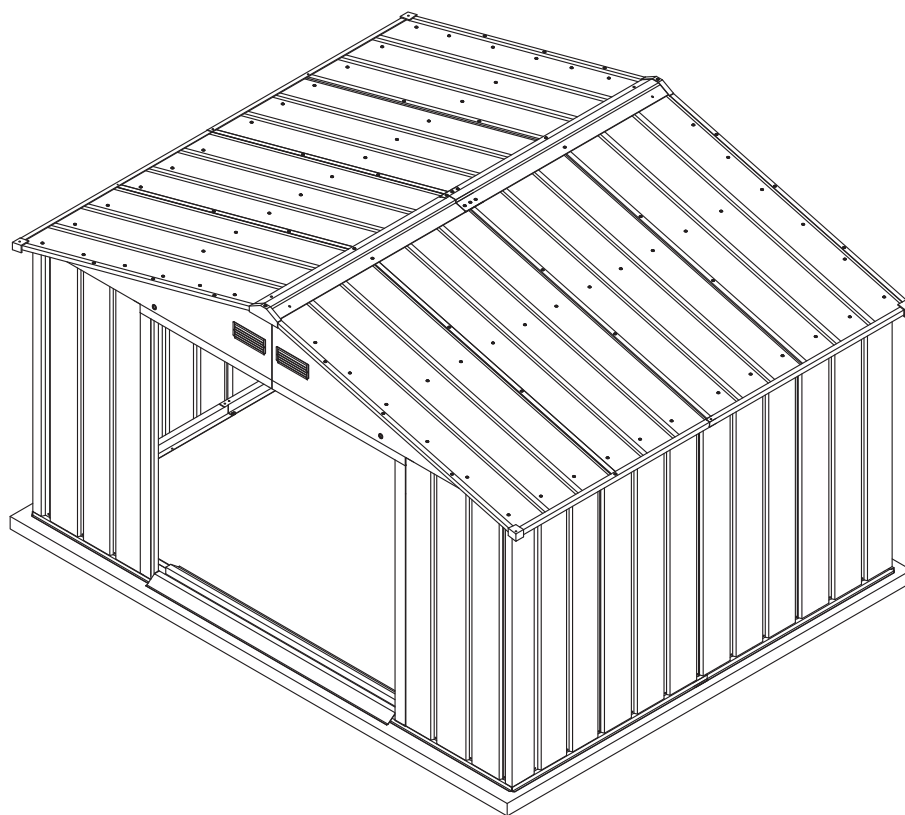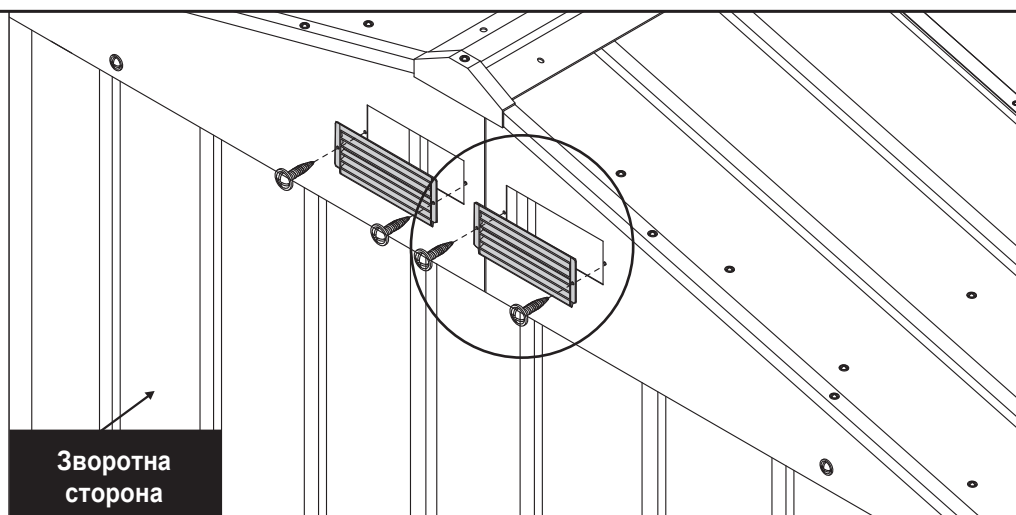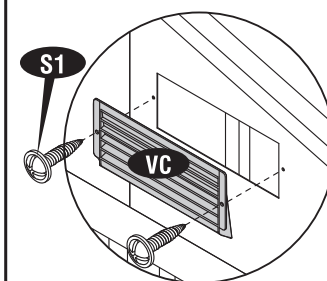



ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

Е. ДВЕРІ


Необхідні елементи

КОД	КІЛЬКІСТЬ	КОД	КІЛЬКІСТЬ
DPL1A	1	BSRA	1
DPL2A	1	DSCLA	1
DPR1A	1	DSCRA	1
DPR2A	1	DH	2
DSS	2	BS	4
TSLA	1	S1	20
TSRA	1	S3	40
BSLA	1	PW	26

ВАЖЛИВО: Використовуйте гвинти лише з пластиковими шайбами на попередньо обробленій поверхні.

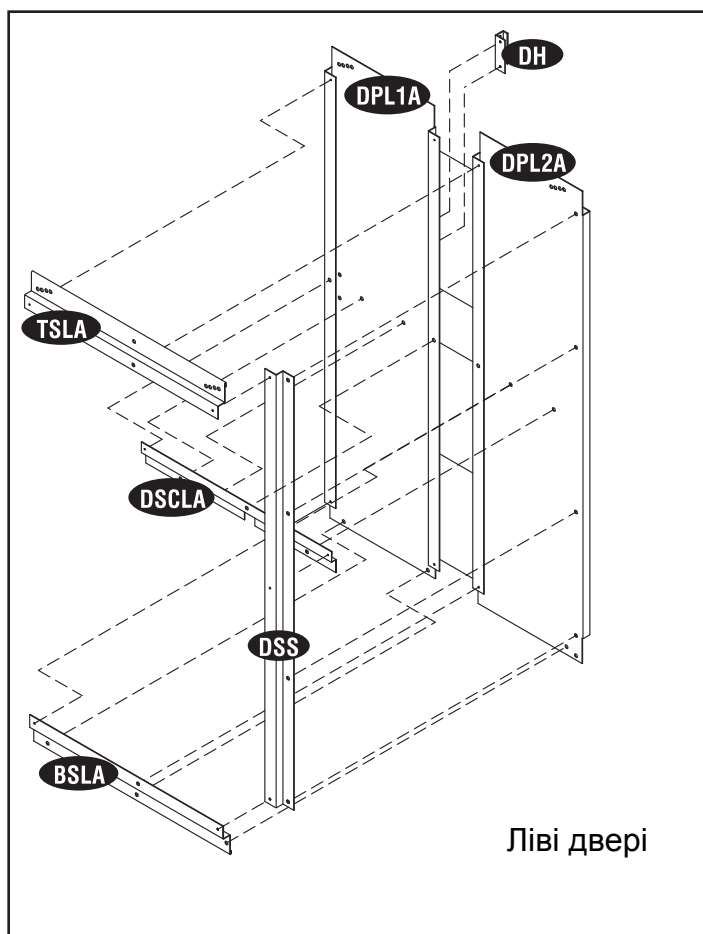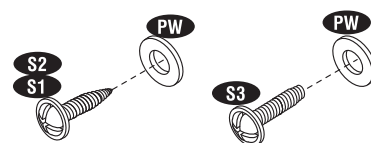

Ліві двері



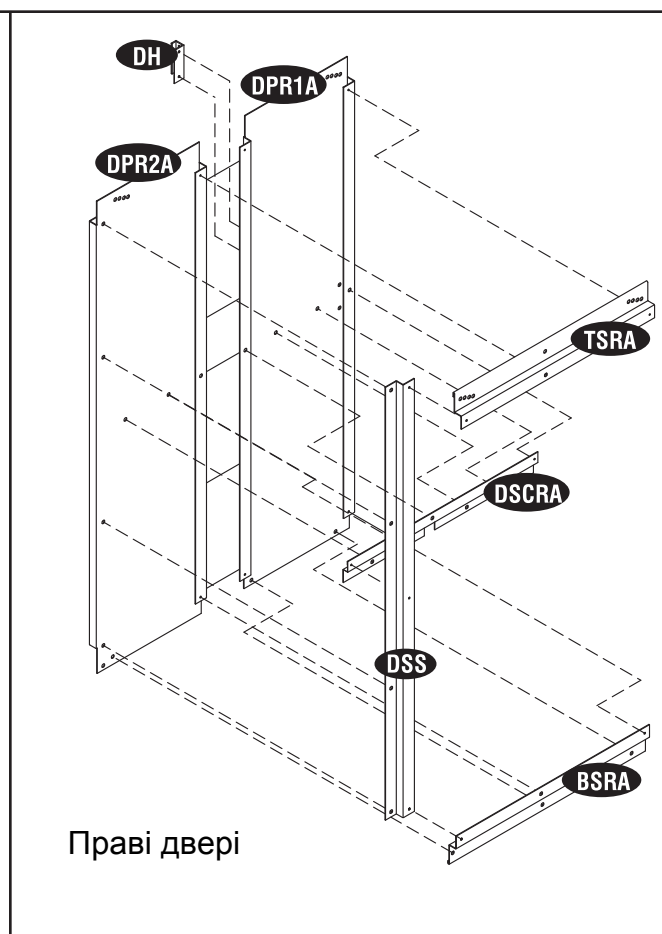


Праві двері

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.





1

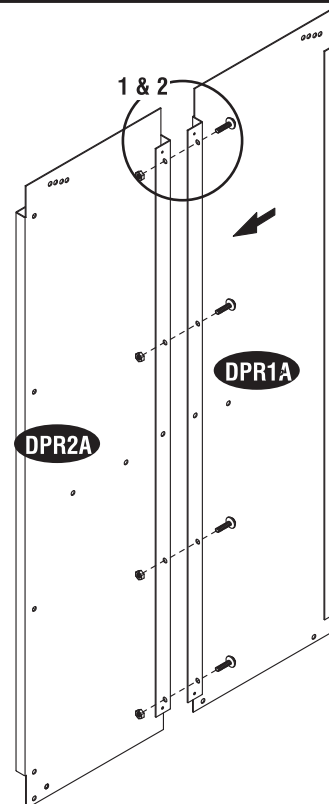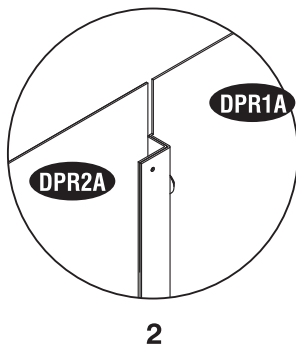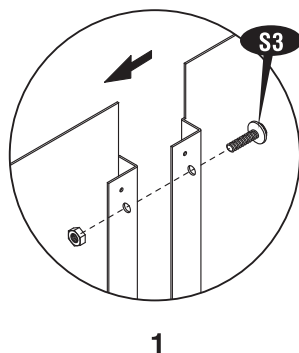


Примітка: перед встановленням зніміть поліетиленову плівку.

2

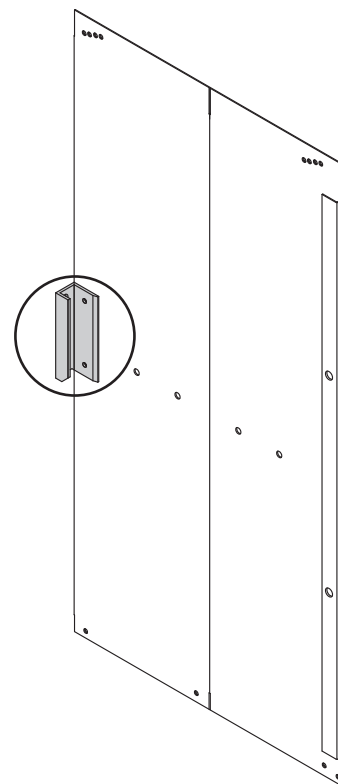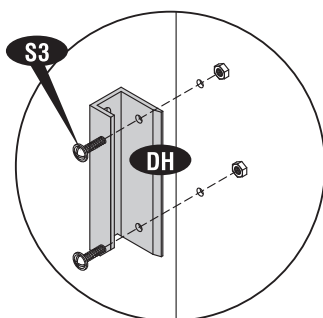


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

3

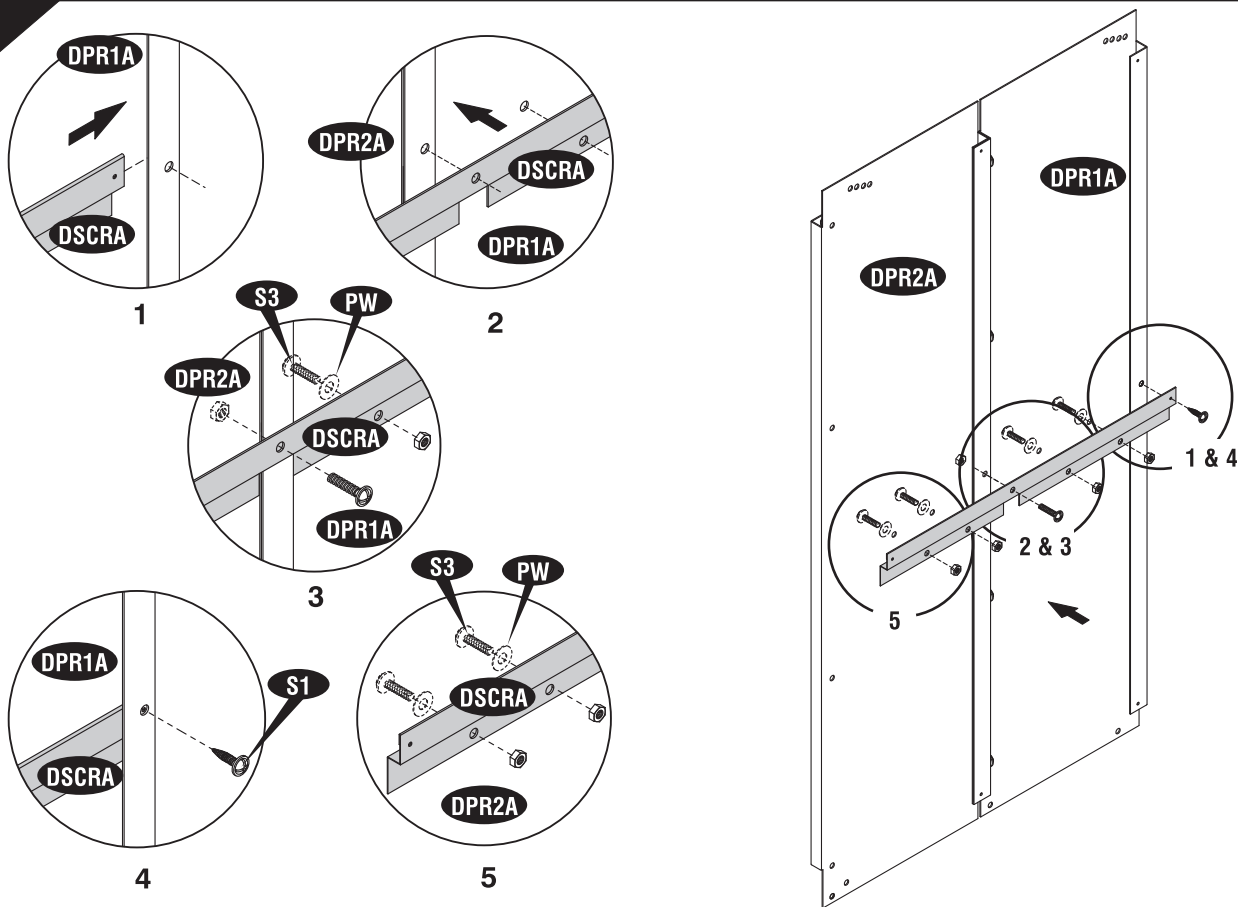


4

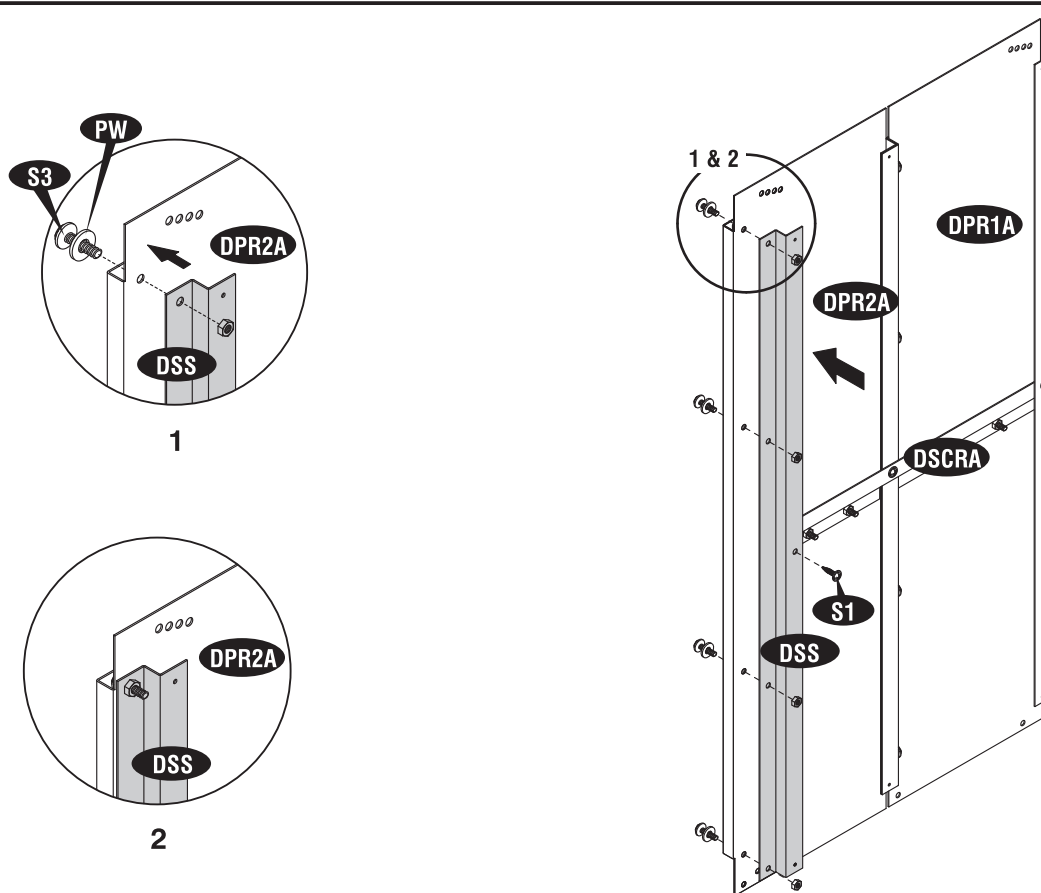


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.


5

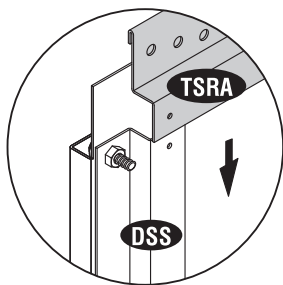


1

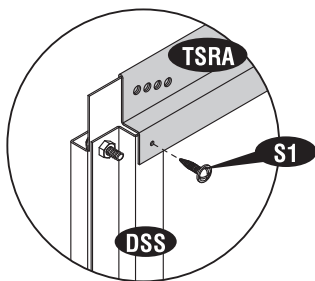


2

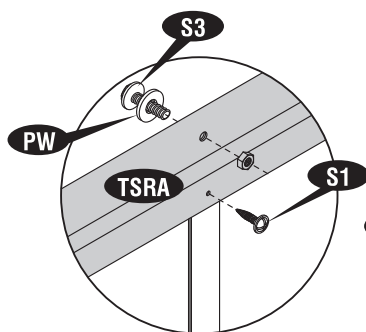



3

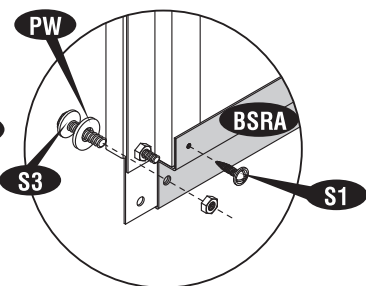

4

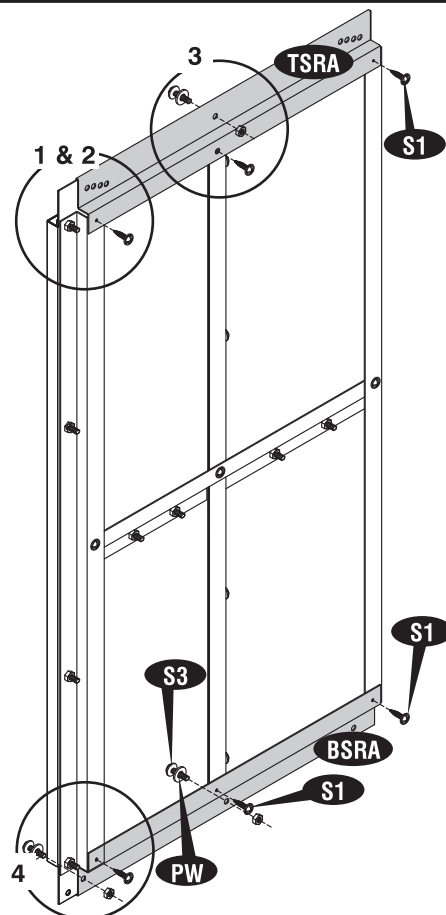




6

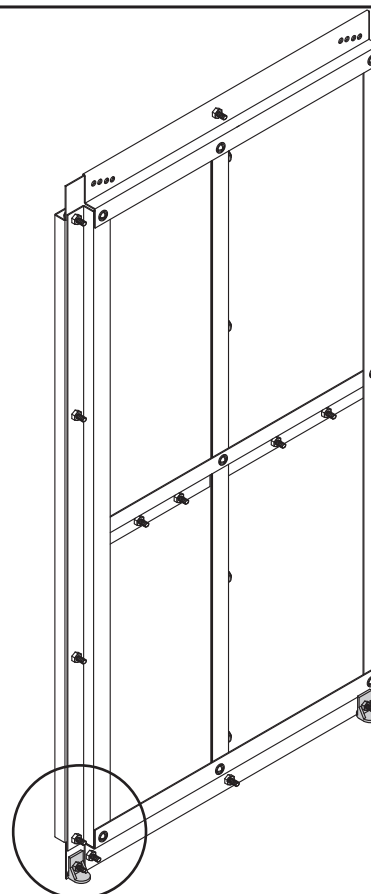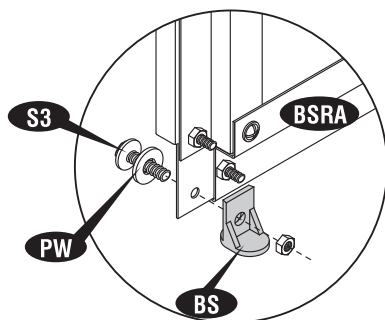

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.





1

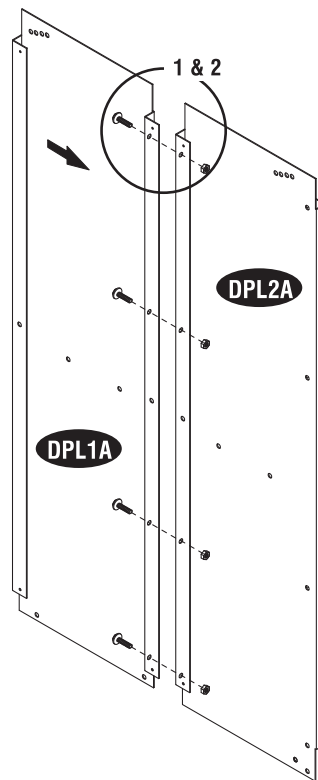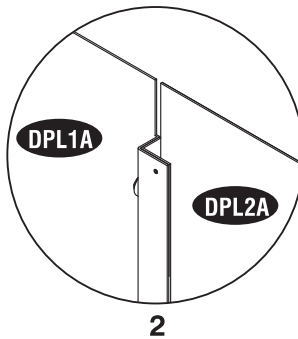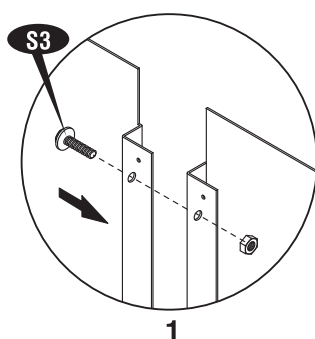



Примітка: перед встановленням зніміть поліетиленову плівку.

2

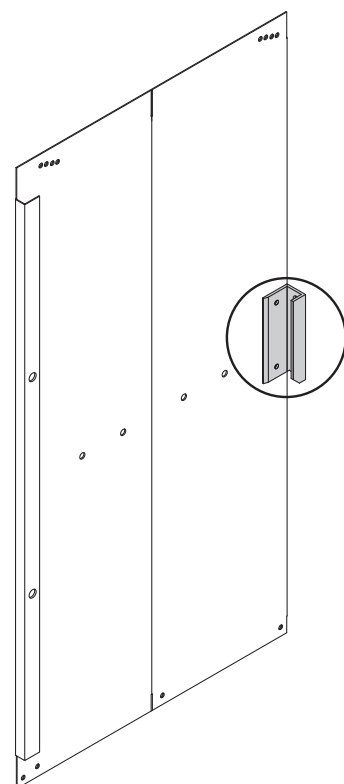
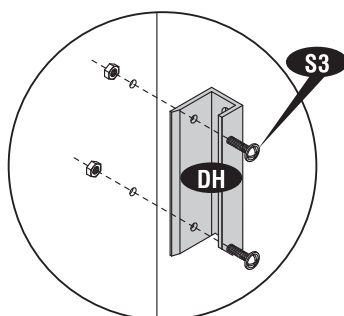


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

3

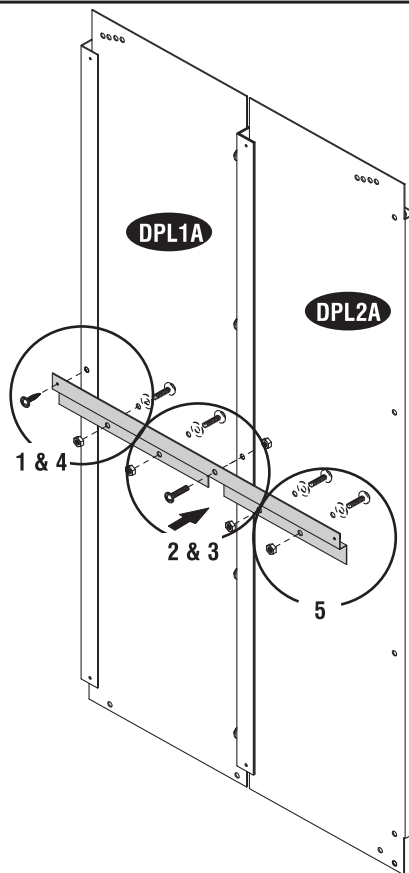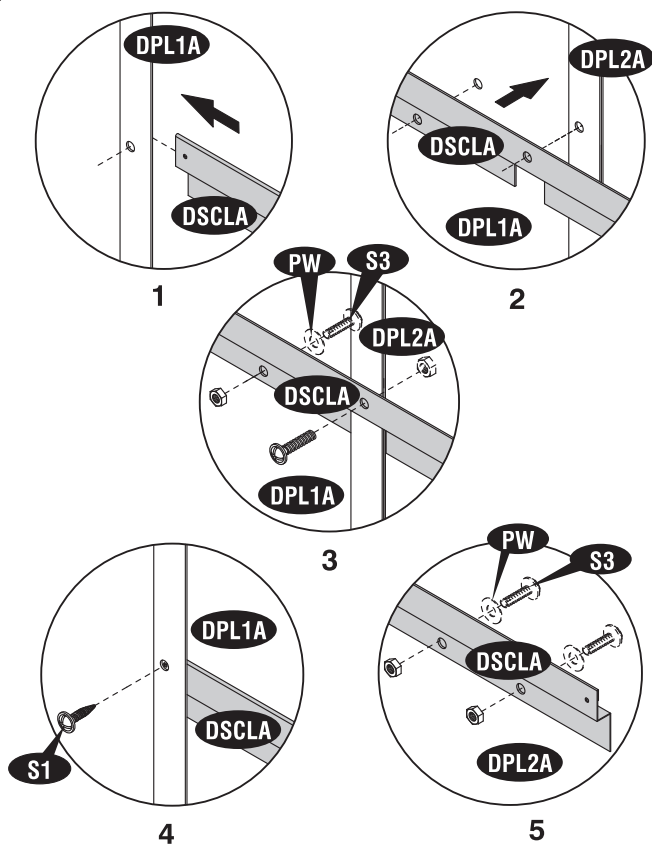


4

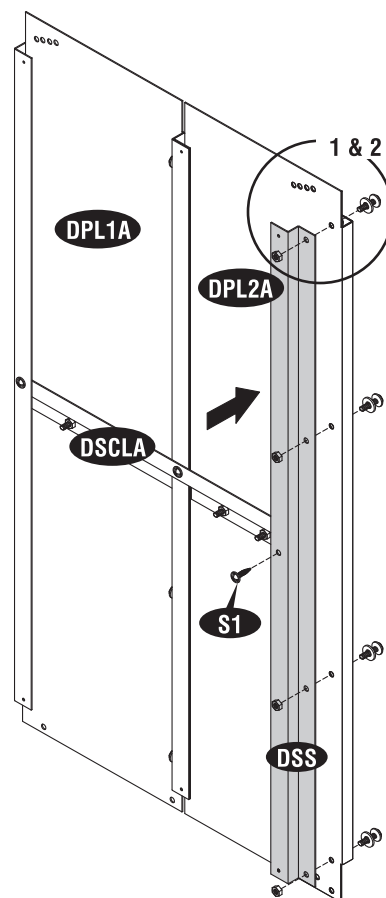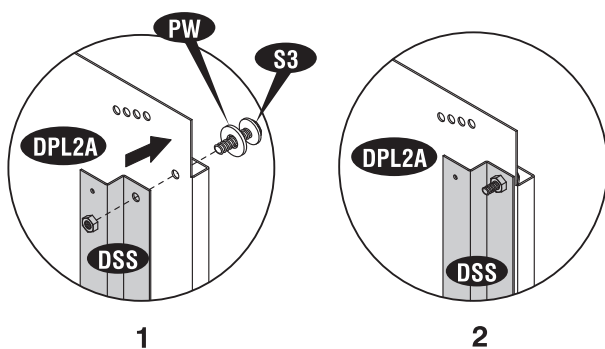


ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.


5

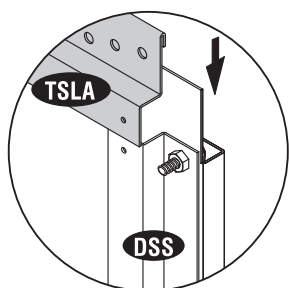


1

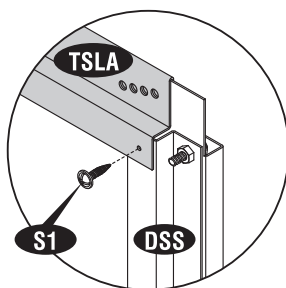


2

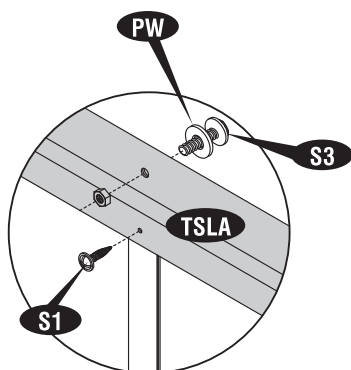



3

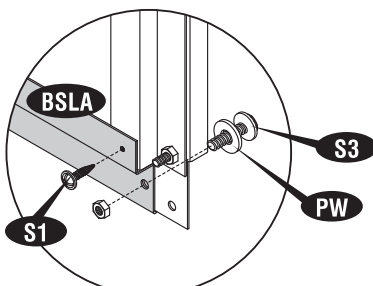

4





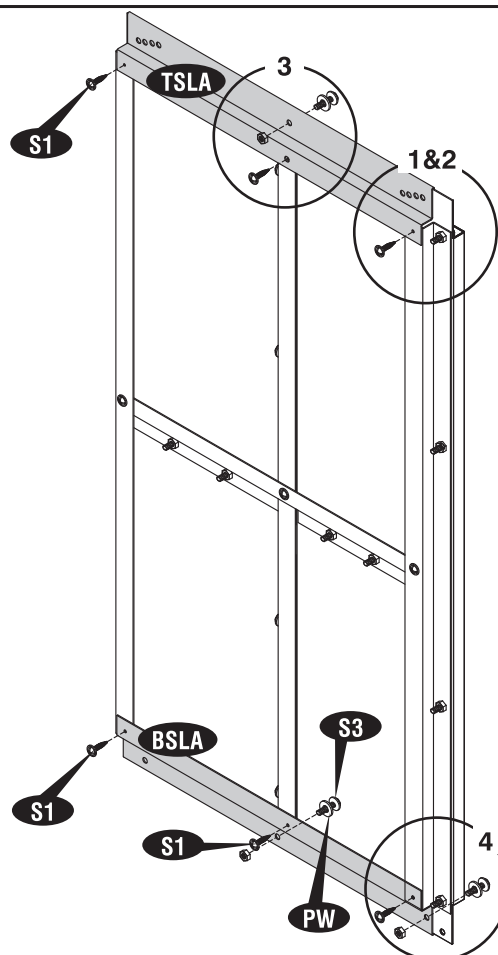


6

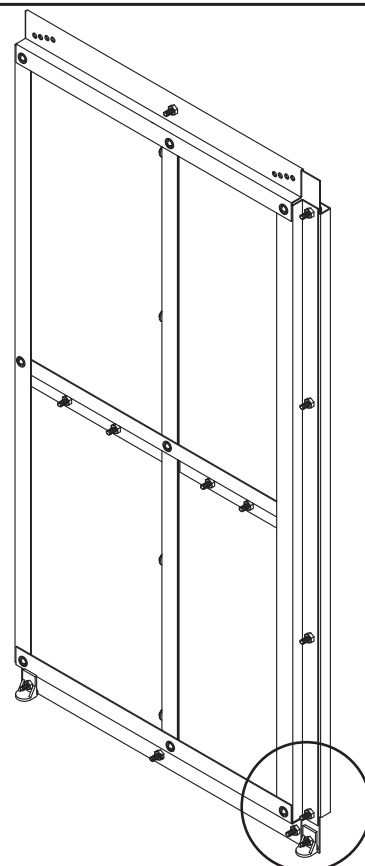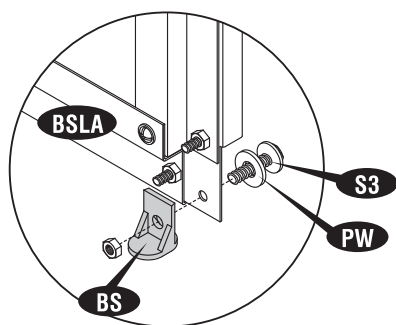

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

7

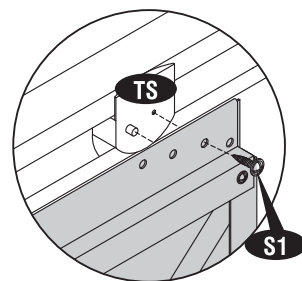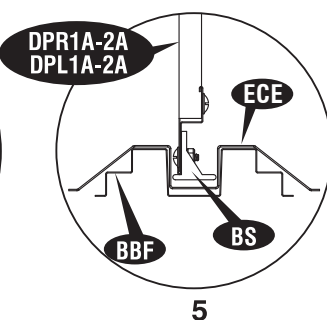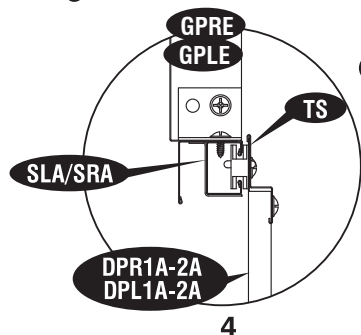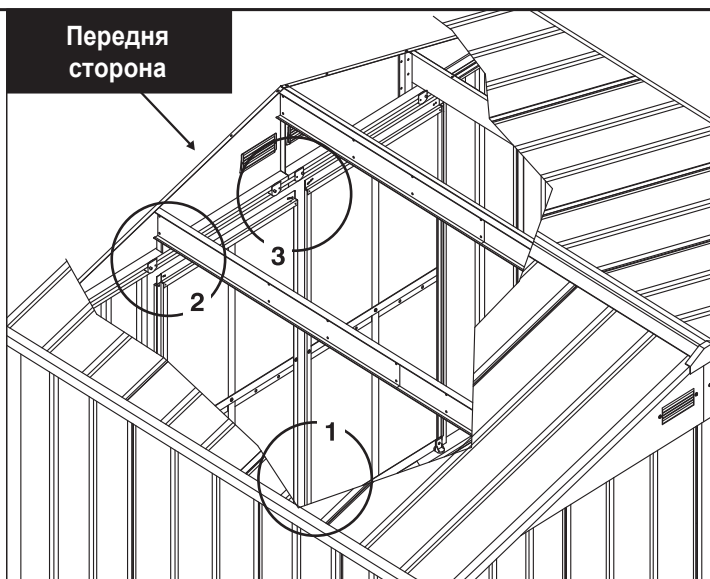
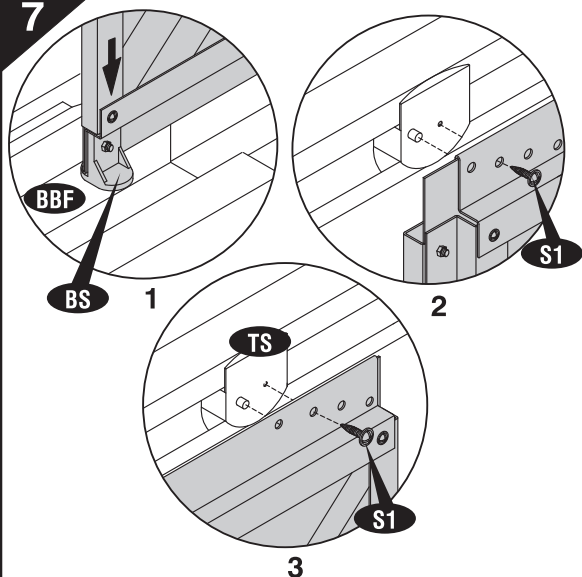


Щоб правильно зафіксувати двері, вирівняйте отвори на панелі дверей.
Дивіться малюнок.


8

ВАЖЛИВО

Закріпіть пластикові накладки (PC) над гвинтами і болтами з внутрішньої сторони, щоб запобігти травмам.

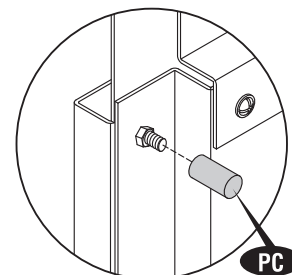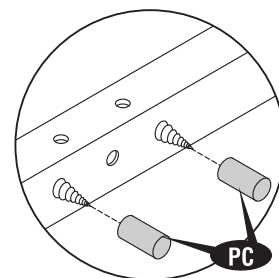

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

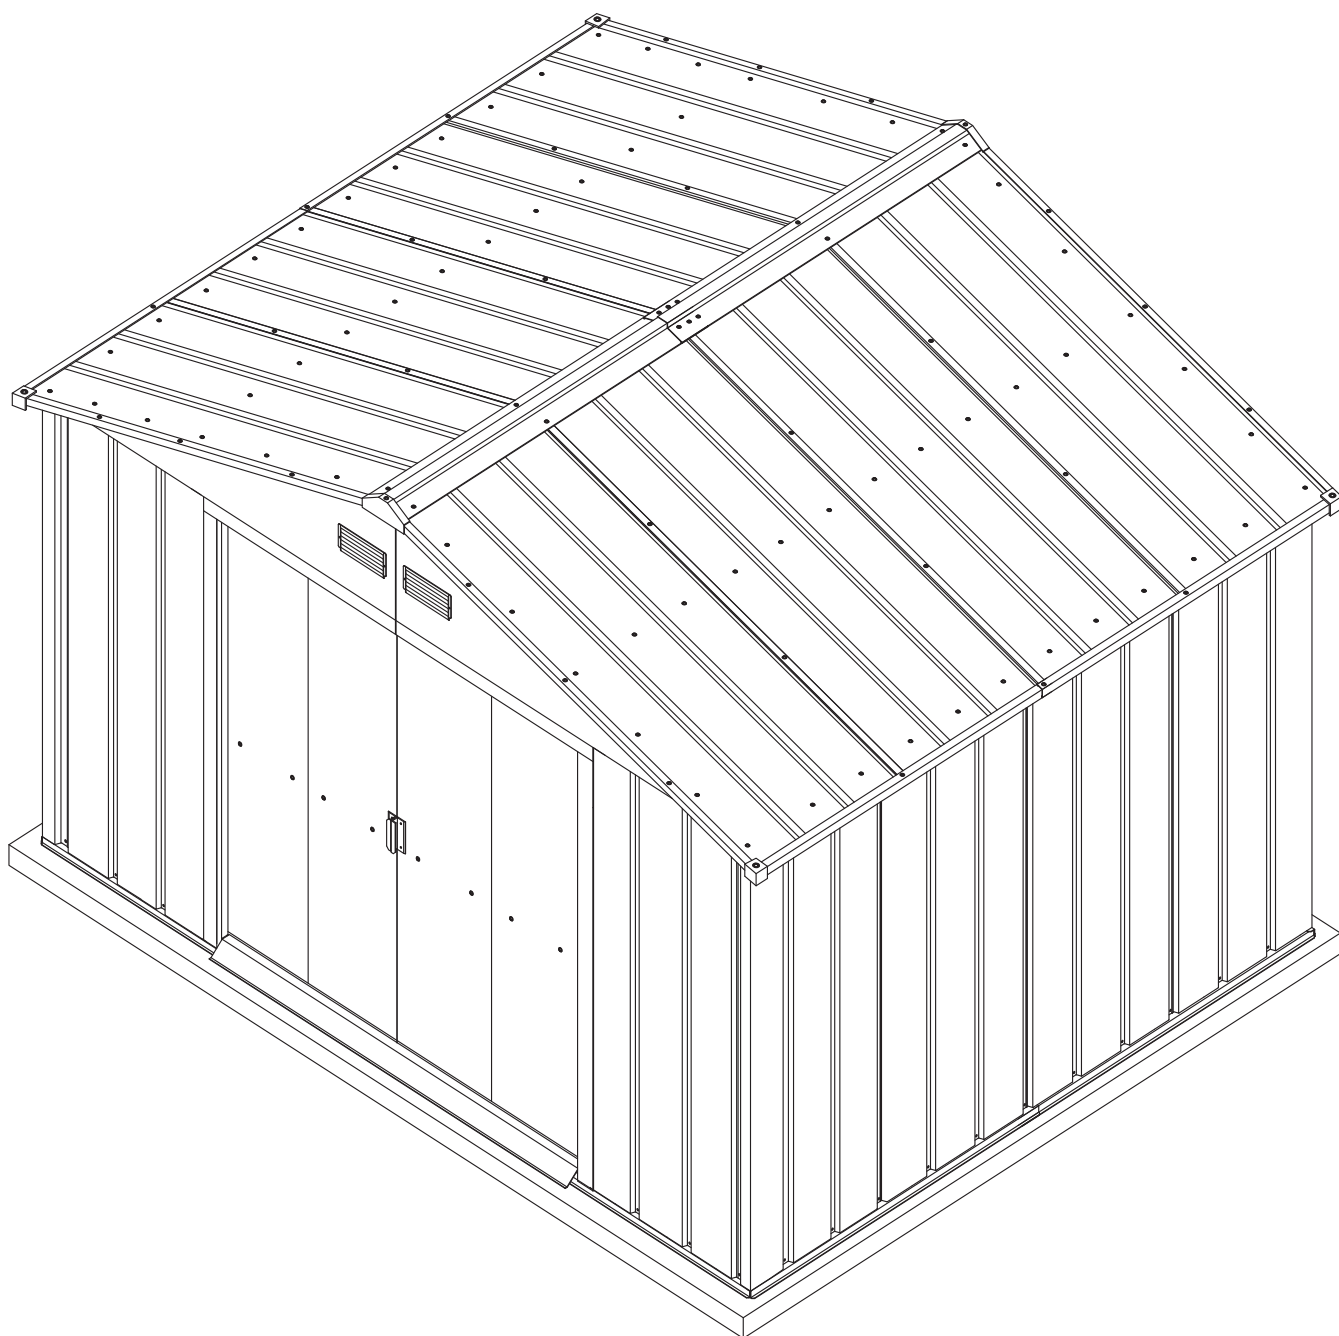


МИ РЕКОМЕНДУЄМО ЗЧИЩАТИ СНІГ З ВАШОГО САРАЮ ПІСЛЯ
КОЖНОГО СНІГОПАДУ

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ.

Доступні додаткові аксесуари


Ці аксесуари потрібні для місць з високим снігопадом або/та сильними вітрами.
Виберіть потрібні аксесуари залежно від ваших потреб.

АНКЕРНИЙ КОМПЛЕКТ (ґрунт)

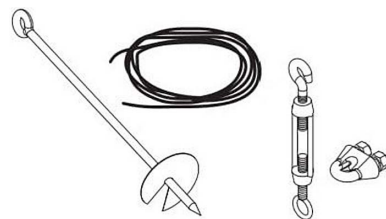


Трос з буром для закріплення основи сарая на ґрунті.
Призначений для використання в регіонах з сильним вітром.

АНКЕРНИЙ КОМПЛЕКТ (бетон)

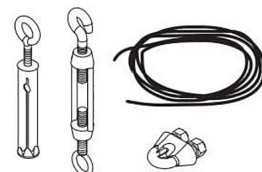

Болт з тросом для закріплення сарая на фундаменті з бетону.
Призначений для використання в регіонах з сильним вітром.

АНКЕРНИЙ КОМПЛЕКТ (бетон)

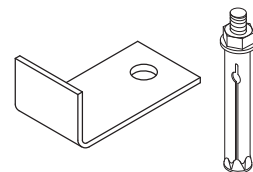

Монтажний зажим для закріплення сараю на фундаменті з бетону.
